SAMSUNG

# SGH-E380
# Gebruiksaanwijzing

# Belangrijke **veiligheids-informatie**

☑ Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

**Verkeersveiligheid voor alles**
Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

**Uitschakelen bij het tanken**
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

**Uitschakelen in een vliegtuig**
Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

**Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur**
In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

**Storingen**
De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

### Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

### Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

### Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

### Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

### De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

### Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.

Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

### Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 135 voor meer informatie over veiligheid.

# Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

☑ Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.

▶ Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.

→ U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.

[ ] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [ ]

< > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: <**Menu**>



- **Camera en camcorder**
  U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

## *Speciale* *functies op uw telefoon*

- **MP3-speler**
  U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler om muziekbestanden af te spelen.

- **Bluetooth**
  Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.

- **Offline modus**
  Zet de telefoon in de Offline modus om de niet-draadloze functies te gebruiken aan boord van een vliegtuig.

- **Afdrukken van digitale gegevens**
  U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.

- **Zien door wie u wordt gebeld**
  U kunt zien door wie u wordt gebeld, doordat de foto van de beller wordt weergegeven.

- **Visitekaartje**
  U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Met dit elektronische visitekaartje kunt u uzelf aan anderen voorstellen.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.

- **E-mail**
  U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en geluid in bijlagen ontvangen en verzenden.

- **Java**
  U kunt geïntegreerde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.

- **Spraakrecorder**
  U kunt memo's of geluidsfragmenten opnemen.

# Inhoud

**Uitpakken** **6**

*Overzicht van de onderdelen*

**De telefoon** **6**

*Toetsen, functies en locaties*

**Aan de slag** **7**

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon gebruiksklaar maken ..... 7
De telefoon aan- en uitzetten ..... 8
Toetsen en display ..... 9
Toegang tot menufuncties..... 13
De instellingen aanpassen..... 14
Bellen en oproepen beantwoorden..... 18

**Andere functies van de telefoon gebruiken** **18**

*Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies*

De camera gebruiken ..... 18
Muziekbestanden afspelen ..... 20
Surfen op internet ..... 21
De telefoonlijst gebruiken ..... 22
Berichten verzenden ..... 24
Berichten bekijken..... 26
Bluetooth gebruiken ..... 28

**Tekst ingeven** **30**

*ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand*

**Telefoneren** **33**

*Geavanceerde belfuncties*

**Menuopties** **40**

*Een overzicht van alle menuopties*

**Problemen oplossen** **132**

*Hulp bij het oplossen van problemen*

**Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid** **135**

**Index** **146**

# Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <**Menu**> om de menustand te activeren.


**1 Oproepenlijst** ▶ blz. 40

1 Laatste oproepen ▶ blz. 40
2 Gemiste oproepen ▶ blz. 41
3 Uitgaande oproepen ▶ blz. 41
4 Ontvangen oproepen ▶ blz. 41
5 Alles wissen ▶ blz. 41
6 Gespreksduur ▶ blz. 41
7 Gesprekskosten* ▶ blz. 42

**2 Telefoonlijst** ▶ blz. 43

1 Lijst met contacten ▶ blz. 43
2 FDN-contactpersonen* ▶ blz. 44
3 Contactpersoon toevoegen ▶ blz. 45
4 Groep ▶ blz. 46
5 Snelkiezen ▶ blz. 47
6 Mijn visitekaartje ▶ blz. 48
7 Eigen nummer ▶ blz. 49
8 Beheer ▶ blz. 49
9 Servicenummers* ▶ blz. 50

**3 Extra's** ▶ blz. 50

1 MP3-speler ▶ blz. 50
2 Spraakrecorder ▶ blz. 54
3 Afbeelding bewerken ▶ blz. 56
4 Bluetooth ▶ blz. 57
5 JAVA/Games ▶ blz. 60
6 SIM-AT* ▶ blz. 62

**4 Browser** ▶ blz. 62

1 Startpagina ▶ blz. 62
2 Favorieten ▶ blz. 64
3 URL ingeven ▶ blz. 65
4 Buffer leegmaken ▶ blz. 65
5 Instellingen server ▶ blz. 65
6 Huidig profiel ▶ blz. 67

**5 Berichten** ▶ blz. 67

1 Bericht maken ▶ blz. 67
2 Mijn berichten ▶ blz. 72
3 Standaardberichten ▶ blz. 79
4 Alles wissen ▶ blz. 81

**5 Berichten** (vervolg)

5 Instellingen ▶ blz. 81
6 Infoberichten ▶ blz. 90
7 Geheugenstatus ▶ blz. 91

**6 Mijn bestanden** ▶ blz. 91

1 Afbeeldingen ▶ blz. 91
2 Video's ▶ blz. 93
3 Muziek ▶ blz. 95
4 Geluiden ▶ blz. 95
5 Andere bestanden ▶ blz. 96
6 Geheugenstatus ▶ blz. 97

**7 Organizer** ▶ blz. 97

1 Alarm ▶ blz. 97
2 Agenda ▶ blz. 98
3 Wereldklok ▶ blz. 103
4 Calculator ▶ blz. 104
5 Omrekenen ▶ blz. 104
6 Timer ▶ blz. 105
7 Stopwatch ▶ blz. 106

**8 Camera** ▶ blz. 106

1 Foto maken ▶ blz. 106
2 Video opnemen ▶ blz. 112
3 Ga naar Mijn foto's ▶ blz. 116
4 Ga naar Mijn videoclips ▶ blz. 116

**9 Instellingen** ▶ blz. 116

1 Tijd en datum ▶ blz. 116
2 Telefoon ▶ blz. 117
3 Display ▶ blz. 121
4 Geluid ▶ blz. 123
5 Verlichting ▶ blz. 124
6 Netwerkdiensten ▶ blz. 125
7 Beveiliging ▶ blz. 129
8 Geheugenstatus ▶ blz. 131
9 Instellingen terugzetten ▶ blz. 131


* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

# Uitpakken

*Overzicht van de onderdelen*

Telefoon

Reisadapter

Batterij

Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

☑ de onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

# De telefoon

*Toetsen, functies en locaties*

# Aan de slag

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

## Informatie over de SIM-kaart

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.

## De telefoon gebruiksklaar maken

**1** Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.

Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [ ] ingedrukt te houden.

**2** Plaats de SIM-kaart.



Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht.

**3** Plaats de batterij.

**4** Plaats het deksel terug.

**5** Sluit de reisadapter aan op de telefoon.

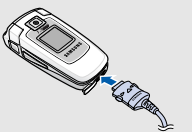

**6** Steek de stekker van de adapter in een gewoon stopcontact.

7 Zodra de telefoon geheel is opgeladen (het batterijsymbool knippert niet meer) moet u de adapter uit het stopcontact halen.

8 Haal de adapter los van de telefoon.

**Batterijsymbool**

Als de batterij bijna leeg is:

- hoort u een waarschuwingstoon,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool ( ).

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.

## De telefoon aan- en uitzetten

| | |
|---|---|
| **Telefoon aanzetten**<br><br>Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is. | 1. Open de telefoon. |
| | 2. Houd [ ] ingedrukt. |
| | 3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op <**OK**>. |

| | |
|---|---|
| **Telefoon uitzetten** | 1. Open de telefoon. |
| | 2. Houd [ ] ingedrukt. |

### Offline modus

U kunt de telefoon in de offline modus zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld. Deze modus is handig als u de telefoon wilt gebruiken op een plaats waar u geen mobiele apparatuur mag gebruiken, zoals in een vliegtuig of in een ziekenhuis.

Druk op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Offline modus** → **Aan** om over te schakelen naar de offline modus.

In de offline modus kunt u niet-draadloze functies gebruiken, zoals games, de agenda, de camera en de MP3-speler.

## Toetsen en display

### Toetsen

| | |
|---|---|
| | De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven. |
| | In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menu's openen. ▶ blz. 117<br>In de menustand: door menuopties bladeren. |
| | In de standby-stand: de webbrowser starten.<br>In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen. |

Zelf bellen of een oproep beantwoorden.

In de standby-stand: de recent gebelde nummers weergeven of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen.

Tekens in het display wissen en geselecteerde items in een toepassing verwijderen.

Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.

Een oproep beëindigen.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.

Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.

In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemail. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te voeren.

Speciale tekens ingeven.

In de standby-stand: [#] ingedrukt houden om de stille modus in of uit te schakelen. Houd [*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.

Het volume van de telefoon regelen.

In de standby-stand met de telefoon open: het toetstoonvolume aanpassen. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om het externe display in te schakelen.

In de standby-stand: het menu **Camera** openen: ingedrukt houden om de camera aan te zetten.

In de camerastand: een foto nemen of een video-opname maken.

## Display

**Indeling**

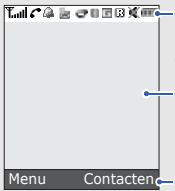


**Symbolen** hier worden diverse symbolen weergegeven.

**Tekst en afbeeldingen** hier worden berichten, instructies en ingevoerde gegevens weergegeven.

**Functietoets-indicatoren** hier ziet u welke functies momenteel aan de toetsen zijn toegewezen.

**Symbolen***

- Sterkte ontvangstsignaal
- In gesprek
- Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen

- Alarm ingesteld ▶ blz. 97
- Nieuw SMS-bericht
- Nieuw voicemailbericht
- Nieuw MMS-bericht
- Nieuw e-mailbericht
- Een van de postvakken IN is vol
- Doorschakelfunctie actief ▶ blz. 125
- Bluetooth actief ▶ blz. 57
- Gesynchroniseerd met een computer
- GPRS-netwerk
- EDGE-netwerk
- Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
- Kantoorzone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
- Roamingnetwerk
- Stille modus (trillen)
- Stille modus (dempen)
- Belsignaal ▶ blz. 123
  - Geen: Melodie
  - : Trillen
  - : Melodie en trillen
  - : Eerst trillen dan melodie
  - : Melodie daarna trillen
- Batterijsterkte

* De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.

## Toegang tot menufuncties

**Functie-toetsen**

De functie van een functietoets hangt af van de context waarin deze wordt gebruikt. Onderin het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.

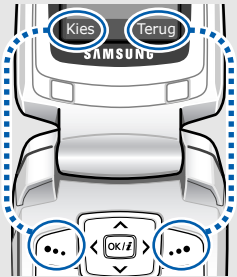


Druk op de linkerfunctietoets om de gemarkeerde optie te selecteren.

Druk op de rechterfunctietoets om terug te keren naar het vorige menuniveau.

**Een optie selecteren**

1. Druk op de desbetreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op <**Kies**> of [ OK/*i* ] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Gebruik voor het afsluiten een van de volgende methoden:
   - Druk op <**Terug**> om één niveau omhoog te gaan.
   - Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.

| | |
|---|---|
| **Sneltoetsen gebruiken** | Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie. |

## De instellingen aanpassen

**Displaytaal**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

**Belmelodie**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltooncategorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op <**Opslaan**>.

**Achtergrond standby-stand**

U kunt op elk display een achtergrond voor de standby-stand instellen.

Voor het hoofddisplay:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond** → **Hoofddisplay** → **Hoofddisplay**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Selecteer een afbeelding.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Voor het externe display:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond** → **Extern display**.
2. Selecteer een afbeeldingstype.
3. Voor **Klok** bladert u naar een type klok en drukt u op <**Opslaan**>.
   Druk Voor **Tekst extern display** geeft u een welkomstboodschap in en drukt u op [OK/].
   Voor **Achtergrondafbeelding en** selecteert u een afbeeldingscategorie en daarna een afbeelding.

**Kleur menustand**

U kunt de kleur van de displayonderdelen, zoals de titelbalk en de markeringsbalk, aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

**Sneltoetsen voor menu's**

U kunt de navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's weer te geven.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Snelkoppelingen**.

**Sneltoetsen voor menu's** (vervolg)

2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

**Mijn menu**

U kunt een menu instellen met uw favoriete menuonderdelen.

Een onderdeel van Mijn menu instellen:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Mijn menu**.
2. Selecteer het onderdeel dat u wilt wijzigen.
3. Selecteer het gewenste menuonderdeel.

Toegang tot een onderdeel van Mijn menu:

1. Druk in de standby-stand op [Omhoog].
2. Blader naar een onderdeel.
3. Druk op [OK/ℹ].

**Stille modus**

U kunt de telefoon in de stille modus zetten zodat andere mensen niet worden gestoord.

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

**Telefoon-blokkering**

U kunt de telefoon met een wachtwoord beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt u dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op <**OK**>.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <**OK**>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <**OK**>.
5. Selecteer **Telefoon-blokkering**.
6. Selecteer **Aanzetten**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op <**OK**>.

## Bellen en oproepen beantwoorden

**Een oproep tot stand brengen**

1. Geef een netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [ ].
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

**Een oproep beantwoorden**

1. Druk op [ ] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

**Het volume aanpassen tijdens een gesprek**

Druk op [Volume].

# *Andere functies van de telefoon gebruiken*

*Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies*

## De camera gebruiken

**Een foto nemen**

1. Houd in de standby-stand [ ] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
3. Druk op [OK/ ] of [ ] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.

4. Druk op <**Terug**> om nog een foto te nemen.

**Een foto bekijken**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

**Een video-opname maken**

1. Houd in de standby-stand [📷] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de videostand.
3. Druk op [OK/ℹ] of [📷] om de opname te starten.
4. Druk op [OK/ℹ], <▣> of [📷] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <↩> als u nog een video-opname wilt maken.

**Een video-opname afspelen**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

## Muziekbestanden afspelen

**Muziek-bestanden naar de telefoon kopiëren**

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Draadloos downloaden van internet ▶ blz. 62
- Downloaden van een computer met behulp van het optionele programma Samsung PC Studio ▶ Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Ontvangen via Bluetooth ▶ blz. 60

**Een afspeellijst maken**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Extra's** → **MP3-speler**.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Muziek toevoegen**.
3. Druk op [OK/*i*] om de gewenste bestanden te selecteren en druk vervolgens op <**Voeg to.**>.

**Muziek-bestanden afspelen**

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op [OK/*i*].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

- OK/*i*: hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
- Omhoog: hiermee opent u de huidige afspeellijst.
- Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
- Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
- Volume: hiermee regelt u het volume.

3. Druk op [Omlaag] om het afspelen te stoppen.

## Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos op internet surfen en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

**De browser starten**

Druk in de standby-stand op [OK/*i*] of druk op <**Menu**> en selecteer **Browser** → **Startpagina**.

**Navigeren op internet**

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op <✓> of [OK/*i*].

**Navigeren op internet** (vervolg)

- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op <**Terug**> of op [**C**].
- Houd [**C**] ingedrukt om terug te gaan naar de startpagina.
- Als u de browseropties wilt gebruiken, selecteert u of drukt u op [*].
- Als u andere telefoonmenu's wilt gebruiken, drukt u op [#].

## De telefoonlijst gebruiken

**Een contactpersoon toevoegen**

In het telefoongeheugen:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [OK/*i*].
2. Selecteer **Telefoon** → **Nieuw** → een type nummer.
3. Geef de gegevens voor de contactpersoon in: Voornaam, Achternaam, Mobiel, Privé, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Afbeelding, Beltoon, Groep en Notities.
4. Druk op [OK/*i*] om de contactpersoon op te slaan.

Op de SIM-kaart:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [OK/*i*].
2. Selecteer **SIM** → **Nieuw**.
3. Geef een naam in.
4. Druk op [OK/*i*] om de contactpersoon op te slaan.

**Contact-personen zoeken**

1. Druk in de standby-stand op <**Contacten**>.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [↘] om te bellen of druk op [OK/*i*] om de contactgegevens te wijzigen.

**Een visitekaartje maken en verzenden**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw contactgegevens in.
3. Druk op [OK/*i*] om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Verzenden via** → een verzendmethode.

## Berichten verzenden

**Een SMS-bericht (tekst-bericht) verzenden**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/*i*].
3. Geef het abonneenummer in voor de bestemming.
4. Druk op [OK/*i*] om het bericht te verzenden.

**Een MMS-bericht (multimedia-bericht) verzenden**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.

3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/*i*].
4. Selecteer **Afbeelding of video** of **Melodie**.
5. Als u **Afbeelding of video** hebt gekozen, selecteert u **Afbeelding toevoegen** of **Video toevoegen** en voegt u een afbeelding of een videoclip toe.
   Voor **Melodie** kiest u **Melodie toevoegen** en voegt u een geluidsfragment toe.
6. Selecteer **Tekst**.
7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/*i*].
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef bestemmingsnummers of -adressen in.
10. Druk op [OK/*i*] om het bericht te verzenden.

**Verzenden e-mailbericht**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten**→ **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/*i*].
4. Selecteer **Bericht**.

**Verzenden e-mailbericht** (vervolg)

5. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK/*i*].
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclips, geluidsfragmenten, muziek- of documentbestanden toe.
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef een of meer e-mailadressen in.
10. Druk op [OK/*i*] om het e-mailbericht te verzenden.

## Berichten bekijken

**Een SMS-bericht bekijken**

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht. (✉).

**Een MMS-bericht bekijken**

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht ( ).

**Een e-mailbericht bekijken**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren**.
3. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Druk, als u een berichtkop hebt geselecteerd, op <**Opties**> en selecteer **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te lezen.

## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

**Bluetooth activeren**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**. Nu kunnen andere apparaten uw telefoon vinden.

**Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Geef een Bluetooth-PIN-code in of, indien aanwezig, de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat. Druk vervolgens op <**OK**>. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

**Gegevens verzenden**

1. Open een toepassing, **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden** of **Agenda**.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op <**OK**>.

**Gegevens ontvangen**

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn ingeschakeld.

1. Als een apparaat toegang probeert te krijgen tot uw telefoon, drukt u op <**Ja**> om de verbinding toe te staan.
2. Druk, indien nodig, op <**Ja**> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

# Tekst ingeven

*ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand*

Bij bepaalde functies zoals Berichten, Telefoonlijst of Agenda kunt u tekst ingeven in de ABC-, T9-, cijfer- of symboolstand.

## De tekstinvoerstand wijzigen

Het symbool voor de tekstinvoerstand wordt weergegeven wanneer de cursor in een tekstveld staat.

- Houd [*] ingedrukt om te schakelen tussen de T9-stand (T9Nm) en de ABC-stand (Abc).
- Druk op [*] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen (123).
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand (SYM) te schakelen.

## De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

| Toets | Tekens weergegeven op volgorde | |
|---|---|---|
| | Hoofdletter | Kleine letter |
| 1 | . , - ? ! @ : ( ) / 1 | |
| 2 | A B C Ä Å Æ Ç Γ 2 | a b c ä à å æ ç Γ 2 |
| 3 | D E F É Δ Φ 3 | d e f è é Φ 3 |
| 4 | G H I Θ Ψ 4 | g h i ì Ψ 4 |
| 5 | J K L Λ 5 | j k l Λ 5 |
| 6 | M N O Ñ Ö Ø 6 | m n o ñ ö ò ø 6 |
| 7 | P Q R S Π Σ Ξ 7 | p q r s ß Σ Ξ 7 |
| 8 | T U V Ü 8 | t u v ü ù 8 |
| 9 | W X Y Z Ω 9 | w x y z Ω 9 |
| 0 | + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 | |

(Een SMS-bericht opstellen in de GSM-alfabetcodering)

### Andere bewerkingen in de ABC-stand

- Als u twee keer dezelfde letter of een andere letter met dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef vervolgens de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [**C**] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

## De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

### Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [**2**] t/m [**9**] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk de toets één keer in voor elke letter.
   Druk bijvoorbeeld op [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] en [**6**] om in de T9-stand het woord *Hallo* in te voeren.
   T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het voorspelde woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 als het gewenste woord wordt weergegeven. Zo niet, drukt u op [**0**] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.
   Zo worden bijvoorbeeld zowel voor *Of* als *Me* [**6**] en [**3**] gebruikt.

4. Druk op [#] om een spatie in te voegen. Nu kunt u het volgende woord ingeven.

### Andere bewerkingen in de T9-stand

- Druk op [**1**] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te wissen. Houd [**C**] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

### Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Als er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt op de onderste regel **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <**Nieuw**>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <**Voeg toe**>.

## De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven.

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

## De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

| Actie | Druk op |
|---|---|
| Meer symbolen weergeven | [Omhoog] of [Omlaag]. |
| Een symbool selecteren | de desbetreffende cijfertoets. |
| Symbolen wissen | [**C**]. |
| De symbolen invoegen | <**OK**>. |



## Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.

   ☑ • Druk op [**C**] om het laatste cijfer te wissen of houd [**C**] ingedrukt om alle cijfers te wissen.
   • Houd [*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.

2. Druk op [ ].
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

### Een internationaal gesprek starten

1. Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt. Het teken **+** verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [ ].

### Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [ ] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [ ].

### Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de lijst te selecteren. ▶ blz. 43

U kunt ook met de functie voor snelkiezen uw meest gebelde nummers toewijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ▶ blz. 47

U kunt een nummer snel bellen vanaf de SIM-kaart door het locatienummer in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Geef in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [#].
2. Blader zonodig door de andere nummers.
3. Druk op <**Bellen**> of op [ ] om het gewenste nummer te bellen.

## Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomende oproep weergegeven.

Druk op <**OK**> of [ ] om de oproep te beantwoorden.

### Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer de optie **Met elke toets antwoorden** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve op <**Weiger**> of [ ]. ▶ blz. 120
- Wanneer **Klep ingeschakeld** is geselecteerd, hoeft u de telefoon alleen te openen. ▶ blz. 121
- Druk op <**Weiger**> of op [ ] om een oproep te weigeren.
- Houd [Volume] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de menuoptie **Volumetoets**. ▶ blz. 119

## Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [ ] om het gewenste nummer te bellen.

## De headset gebruiken

U kunt de headset gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon. De knop op de headset werkt als volgt:

| Actie | Druk op |
|---|---|
| Laatst gebelde nummer herhalen | de knop, druk er nogmaals op en houd de knop ingedrukt. |
| Oproep beantwoorden | Houd de knop ingedrukt. |
| Gesprek beëindigen | Houd de knop ingedrukt. |

## Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

### Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [Volume] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.

Druk op [Volume omhoog] om het volume te verhogen of op [Volume omlaag] om het te verlagen.

### Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**Wacht**> om een gesprek in de wacht te zetten. Druk op <**Ophalen**> om het gesprek weer uit de wacht te halen.

### Twee gesprekken voeren

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <**Wacht**> om de oproep in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [ ] om het huidige gesprek te beëindigen.

### Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als deze functie door het netwerk wordt ondersteund en als u de wisselgesprekfunctie hebt ingeschakeld.

▸ blz. 127

1. Druk op [ ] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.

### De tweede luidspreker gebruiken

Gebruik de tweede luidspreker om op een korte afstand van de telefoon gesprekken te voeren.

Druk op [ OK/ ] en vervolgens op <**Ja**> om de tweede luidspreker te activeren. Druk nogmaals op [ OK/ ] om weer over te schakelen naar de normale luidspreker.

## Opties tijdens een gesprek

Druk op <**Opties**> om tijdens een gesprek de volgende opties weer te geven:

- **Overschakelen naar headset**/**Overschakelen naar telefoon**: hiermee schakelt u de oproep over naar een Bluetooth-headset of handsfree carkit of terug naar de telefoon. ▶ blz. 58
- **Helderheid stem aan**/**Helderheid stem uit**: hiermee worden storende geluiden onderdrukt en wordt de geluidskwaliteit verhoogd, zodat uw gesprekspartner u duidelijk kan verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.

  ☑ Als u de tweede luidspreker gebruikt, moet u deze eerst uitschakelen voordat u de functie Helderheid stem kunt gebruiken.

- **Microfoon uit**/**Microfoon aan**: hiermee kunt u de microfoon van de telefoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, of vervolgens weer inschakelen.
- **Toetstonen uit**/**Toetstonen aan**: hiermee schakelt u de toetstonen in of uit.

  ☑ Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales, moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

- **Telefoonlijst**: hiermee opent u de telefoonlijst.
- **Toetstonen verzenden**: hiermee verzendt u de toetstonen (DTMF, Dual tone multi-frequency) als groep. DTMF-toetstonen zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen. U hoort deze tonen wanneer u op de cijfertoetsen drukt. Deze optie wordt gebruikt bij het ingeven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

- **Bericht**: hiermee kunt u een inkomend bericht lezen en een nieuw bericht verzenden. ▶ blz. 67
- **Deelnemen**: hiermee brengt u een multiparty-gesprek tot stand door een beller in de wacht toe te voegen aan het huidige gesprek. Er kunnen maximaal vijf personen meedoen aan een multiparty-gesprek.
- **Uit Mpty**: hiermee kunt u een privégesprek voeren met de geselecteerde deelnemer. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten. Kies na het beëindigen van het privégesprek **Deelnemen** om allebei terug te keren naar het multiparty-gesprek.
- **Doorverbinden**: hiermee verbindt u het huidige gesprek door naar een gesprekspartner die in de wacht staat. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.
- **Verwijderen**: hiermee wordt de verbinding met de geselecteerde deelnemer verbroken.
- **Gesprek in wacht beëindigen**: hiermee beëindigt u het gesprek dat in de wacht staat.
- **SIM-diensten**: hiermee hebt u toegang tot speciale diensten op diverse gebieden zoals nieuws, weerberichten, ontspanning en plaatsbepaling. Deze diensten worden geleverd door de provider van uw SIM-kaart. Deze optie is beschikbaar wanneer u een SIM-kaart gebruikt die SIM-AT-menu's ondersteunt.

# Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

## Oproepenlijst *(menu 1)*

In dit menu kunt u zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist en wat de duur van de gesprekken is geweest. U kunt ook de kosten van uw oproepen bekijken, als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Oproepenlijst** om dit menu te openen.

### Laatste oproepen *(menu 1.1)*

In dit menu worden de laatste oproepen (uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen) weergegeven.

#### Oproepenlijst openen

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar een ander type oproep te gaan.
2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de oproepenlijst te bladeren.
3. Druk op [ ] om een nummer te kiezen of op [OK/ ] om de gegevens van de oproep te bekijken.

#### Opties voor oproepgegevens

Druk in de oproepenlijst op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Details**: hiermee geeft u de oproepgegevens weer.
- **Bellen**: hiermee belt u het nummer.
- **Toevoegen aan Telefoonlijst**: hiermee slaat u het nummer op in de telefoonlijst.
- **Bericht zenden**: hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden.

- **Wissen**: hiermee wist u de geselecteerde oproepenlijst of alle oproepenlijsten.
- **Blokkeerlijst**: hiermee geeft u nummers op waarvan u geen oproepen wilt accepteren.
- **Toegevoegd aan blokkeerlijst**: hiermee voegt u het nummer toe aan de blokkeerlijst.
- **Details contactpersoon weergeven**: hiermee geeft u informatie weer over de beller, als er informatie over de beller in de telefoonlijst is vastgelegd.

## Gemiste oproepen *(menu 1.2)*

In dit menu worden de laatste inkomende oproepen weergegeven die u niet hebt beantwoord.

## Uitgaande oproepen *(menu 1.3)*

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

## Ontvangen oproepen *(menu 1.4)*

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

## Alles wissen *(menu 1.5)*

In dit menu kunt u alle gegevens van elk type oproep wissen.

1. Druk op [ OK/*i* ] om de typen oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

## Gespreksduur *(menu 1.6)*

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek**: hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek bekijken.
- **Totaal uitgaand**: hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande oproepen bekijken.
- **Totaal ontvangen**: hiermee kunt u de totale duur van alle inkomende oproepen bekijken.
- **Tijdtellers op nul zetten**: hiermee zet u de gesprekstellers op nul. U moet hiervoor het wachtwoord voor de telefoon ingeven.

> ☑ Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen. ▶ blz. 129

## Gesprekskosten *(menu 1.7)*

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Deze functie is niet bedoeld voor factureringsdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek**: hiermee kunt u de kosten van de laatste oproep bekijken.
- **Totale kosten**: hiermee kunt u de totale kosten van al uw gesprekken weergeven. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller weer op nul zetten voordat u een nieuwe oproep tot stand kunt brengen.
- **Maximumkosten**: hiermee kunt u bekijken wat bij **Maximumkosten instellen** is ingesteld voor de maximumkosten.
- **Kostentellers op nul zetten**: hiermee kunt u de kostentellers terug op nul zetten.
- **Maximumkosten instellen**: hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten voor uw oproepen instellen.
- **Tarief**: hiermee kunt u het tarief instellen dat wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

## Telefoonlijst *(menu 2)*

U kunt telefoonnummers opslaan op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de Telefoonlijst.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Telefoonlijst** om dit menu te openen.

### Lijst met contacten *(menu 2.1)*

In dit menu kunt u contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.

☑ Druk in de standby-stand op <**Contacten**> voor snelle toegang tot dit menu.

#### Een contactpersoon zoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de gewenste naam in de lijst.
3. Blader naar een nummer en druk op [ ] om te bellen of op [ OK/ ] om de contactgegevens te wijzigen.

#### Opties voor de telefoonlijst

Terwijl u de gegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u de gegevens van de contactpersoon bewerken.
- **Bericht zenden**: hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht naar het geselecteerde nummer verzenden of een MMS- of e-mailbericht aan het geselecteerde adres.
- **Kopiëren**: hiermee kunt u het nummer naar het telefoongeheugen, de SIM-kaart of de FDN-lijst kopiëren.

- **Naar telefoon kopiëren**: hiermee kopieert u het e-mailadres met de naam naar een nieuwe contactpersoon.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u de contactgegevens via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen**: hiermee wist u de geselecteerde contactpersoon.
- **Markeren als standaardnummer**: hiermee stelt u het geselecteerde nummer in als het standaardnummer voor de contactpersoon.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee kunt u de contactpersoon afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

## FDN-contactpersonen *(menu 2.2)*

Met dit menu kunt u een lijst met contacten samenstellen die kan worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). Als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt, kan alleen worden gebeld naar de opgegeven telefoonnummers. U kunt de FDN-modus activeren in het menu **FDN-modus**. ▶ blz. 130

### Een contactpersoon toevoegen

1. Druk in het scherm FDN-contactpersonen op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen**.
2. Geef uw PIN2-code in en druk op <**OK**>.
3. Geef de gegevens van de contactpersoon in:
   - **Naam**: hier geeft u de naam in.
   - **Telefoonnummer**: hier kunt u een nummer toevoegen.
   - **Locatie**: hier wijst u een locatienummer toe.

4. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

### Opties voor contactpersonen

U kunt de opties voor contactpersonen weergeven door in de FDN-lijst op <**Opties**> te drukken.

## Contactpersoon toevoegen *(menu 2.3)*

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

### Contactpersonen opslaan in het telefoongeheugen

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of geef gegevens voor de contactpersoon in:
   - **Voornaam**/**Achternaam**: hier geeft u de naam in.
   - **Mobiel**/**Privé**/**Kantoor**/**Fax**/**Overig**: hier kunt u een nummer toevoegen in de gewenste categorie(ën). U kunt het type nummer wijzigen of het nummer instellen als het standaardnummer voor de contactpersoon door op <**Opties**> te drukken en **Type wijzigen** of **Markeren als standaardnummer** te selecteren.
   - **E-mail**: hier wijst u een e-mailadres toe.

     ☑ U kunt extensies instellen voor domeinnamen en er een ophalen door op <**Opties**> te drukken en **Gewoon adres** te selecteren.

   - **Afbeelding**: hiermee kunt u een afbeelding aan de contactpersoon toewijzen, die u ziet als u een oproep van die persoon ontvangt.
   - **Beltoon**: hier wijst u aan het nummer een beltoon toe die u hoort als u een oproep van die persoon ontvangt.

☑ De instellingen die u opgeeft bij **Afbeelding** en **Beltoon** hebben voorrang boven groepsinstellingen.

- **Groep**: hier kunt u het nummer toewijzen aan een belgroep.
- **Notities**: hier kunt u een notitie over de persoon toevoegen.

3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** of <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

### Een contactpersoon opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer **SIM**.
2. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
   - **Naam**: hier geeft u de naam in.
   - **Telefoonnummer**: hier kunt u een nummer toevoegen.
   - **Locatie**: hier wijst u een locatienummer toe.

☑ U kunt alleen een afbeelding, een beltoon of een groep toewijzen aan een contactpersoon als de contactpersoon is opgeslagen in het telefoongeheugen.

3. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

## Groep *(menu 2.4)*

Met dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

### Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.
2. Druk op <**Voeg toe**>.
3. Druk op [OK/*i*] om de gewenste contactpersonen te selecteren.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen**.

### Belgroepen beheren

Druk in de lijst met groepen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen**: hiermee geeft u de leden van de geselecteerde groep weer.
- **Toevoegen**: hiermee voegt u een nieuwe groep toe.
- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u de eigenschappen van de geselecteerde groep.
- **Bericht zenden**: hiermee verzendt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de gewenste leden.
- **Wissen**: hiermee wist u de geselecteerde groep. Groepsleden worden echter niet verwijderd uit de telefoonlijst.

## Snelkiezen *(menu 2.5)*

In dit menu kunt u de toetsen 2 tot en met 9 toewijzen aan 8 nummers die u het meest belt, zodat u deze snel kunt kiezen.

### Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Blader naar een van de toetslocaties **2** t/m **9**. De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen** → **Contact** of **FDN-contact**.
3. Selecteer een contactpersoon in de lijst.
4. Selecteer een nummer als er meerdere nummers voor de contactpersoon bestaan.

### Snelkeuzenummers beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen**: hiermee wijst u een nummer toe aan een nog niet toegewezen toets. U kunt een contactpersoon uit de telefoonlijst of de FDN-lijst selecteren.
- **Tonen**: hiermee geeft u de naam en het nummer weer die aan een toets zijn toegewezen.

- **Wijzigen**: hiermee wijst u een ander nummer aan een toets toe.
- **Verwijderen**: hiermee wist u de snelkeuze-instelling voor een toets.

### Bellen met snelkiesnummers

Houd in de standby-stand de desbetreffende toets ingedrukt.

## Mijn visitekaartje *(menu 2.6)*

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

### Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een nummer in het telefoongeheugen. ▶ blz. 45

### Opties voor visitekaartjes

Als u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u het visitekaartje bewerken.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Visitekaartje uitwisselen**: hiermee kunt u via Bluetooth het visitekaartje met iemand uitwisselen.
- **Verwijderen**: hiermee verwijdert u het visitekaartje.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u het visitekaartje af door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

## Eigen nummer *(menu 2.7)*

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

## Beheer *(menu 2.8)*

In dit menu kunt u de telefoonlijst beheren.

- **Nieuwe contactpersonen opslaan in**: hiermee kunt u een standaardgeheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen. Als u **Altijd vragen** selecteert, wordt u telkens wanneer u een nummer opslaat, gevraagd een geheugenlocatie te selecteren.
- **Alles kopiëren**: hiermee kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren, of vice versa.
- **Sorteren op**: hiermee kunt u de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.
- **Alles wissen**: hiermee kunt u alle contactpersonen in het telefoongeheugen, op de SIM-kaart, in de FDN-lijst of overal in één keer wissen.
- **Geheugenstatus**: hiermee bekijkt u hoeveel contactpersonen u in de telefoonlijst hebt opgeslagen.

### Servicenummers *(menu 2.9)*

In dit menu kunt u de lijst met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan bijvoorbeeld de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en het voicemailnummer. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

1. Blader naar het gewenste nummer.
2. Druk op <**Bellen**> of [ ].

## Extra's *(menu 3)*

In dit menu kunt u Java-games spelen, muziekbestanden afspelen en foto's bewerken. U kunt ook de functie Bluetooth gebruiken.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Extra's** om dit menu te openen.

### MP3-speler *(menu 3.1)*

Gebruik dit menu om naar muziek te luisteren. Eerst moet u de muziekbestanden opslaan in het telefoongeheugen. Als u muziek van hoge geluidskwaliteit wilt beluisteren, kunt u een optionele Bluetooth-stereoheadset gebruiken.

☑ Gewone headsets en Bluetooth-monoheadsets zijn niet compatibel met de MP3-speler.

#### Muziekbestanden downloaden of ontvangen

U kunt mp3-, aac-, aac+- en m4a-bestanden afspelen.

U kunt met de volgende methoden muziekbestanden in de telefoon opslaan:

- Draadloos downloaden van internet
  ▸ blz. 62

- Downloaden vanaf een computer met het optionele programma Samsung PC Studio
  ▶ Gebruiksaanwijzing voor Samsung PC Studio
- Ontvangen via een actieve Bluetooth-verbinding ▶ blz. 60

### Een afspeellijst samenstellen

Voeg de muziekbestanden toe aan de afspeellijst zodat u ze kunt afspelen.

1. Druk in het scherm van de muziekspeler op <**Opties**> en selecteer **Muziek toevoegen**.
2. Druk op [ OK/*i* ] om de gewenste bestanden toe te voegen en druk vervolgens op <**Voeg to.**>.

### Muziekbestanden afspelen

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op <**Opties**> en selecteer **Afspelen via**.
2. Selecteer **Telefoon** als u de luidspreker wilt gebruiken.
   Selecteer **Bluetooth stereo headset** als u een Bluetooth-headset wilt gebruiken en de telefoon wilt opzoeken en aansluiten op de headset.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

| Toets | Functie |
|---|---|
| OK/*i* | Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen. |
| Links | Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand. |

| Toets | Functie |
|---|---|
| Rechts | Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand. |
| Omhoog | Hiermee opent u de huidige afspeellijst. |
| Omlaag | Hiermee stopt u het afspelen. |
| Volume | Hiermee regelt u het volume. |
| **1** | Hiermee wijzigt u de herhaalstand. |
| **2** | Hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen. |
| **3** | Hiermee wordt de muziek in willekeurige volgorde afgespeeld. |
| **5** | Hiermee wijzigt u de achtergrondafbeelding. |

### Opties voor de MP3-speler

Druk in het scherm van de MP3-speler op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen via**: hiermee speelt u het geselecteerde bestand af via de luidspreker van de telefoon of via een Bluetooth stereo headset.
- **Afspelen**/**Pauze**: hiermee kunt u het afspelen starten of onderbreken.
- **Overdragen naar Bluetooth stereo headset**/**Overbrengen naar telefoon**: hiermee schakelt u de uitvoer van het geluid over naar een Bluetooth-headset of naar de eerste luidspreker van de telefoon.

- **Playlist openen**: hiermee opent u de huidige afspeellijst of alle afspeellijsten.
- **Verwijderen uit afspeellijst**: hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand uit de afspeellijst.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als**: hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon, als melodie voor een vermelding in de telefoonlijst of als alarmtoon.
- **Instellingen**: hiermee wijzigt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden.

  **Herhaling**: hiermee selecteert u een herhaalstand.

  **Shuffle**: hiermee worden de muzieknummers in willekeurige volgorde afgespeeld.

  **Visualisatie**: hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.

  **Kleur**: hiermee selecteert u een kleurpatroon.

  **Volume**: hiermee selecteert u een volumeniveau.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.
- **Snelkoppelingen**: hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u tijdens het afspelen kunt gebruiken.

### De afspeellijst openen

Druk in het scherm van de MP3-speler op [Omhoog].

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen via**: hiermee speelt u het geselecteerde bestand af via de luidspreker van de telefoon of een Bluetooth stereo headset.
- **Muziek toevoegen**: hiermee voegt u bestanden toe aan de afspeellijst.

- **Nummer in playlist verplaatsen**: hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar de gewenste positie in de afspeellijst.
- **Ga naar Playlists**: hiermee krijgt u toegang tot alle afspeellijsten.
- **Verplaatsen naar**: hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar een andere afspeellijst.
- **Kopiëren naar**: hiermee kopieert u het geselecteerde bestand naar een andere afspeellijst.
- **Verwijderen**: hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de afspeellijst.

## **Spraakrecorder** *(menu 3.2)*

Via dit menu kunt u spraakmemo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal één uur lang zijn.

### Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [OK/*i*] om de opname te starten.
2. Spreek uw boodschap in de microfoon in. Druk op [OK/*i*] als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opslaan**> of [Omlaag]. De spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [OK/*i*] om de spraakmemo te beluisteren of op [Omhoog] om nog een memo op te nemen.

### Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakrecorder op <**Opties**> en selecteer **Ga naar Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een spraakmemo. De memo wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

| Toets | Functie |
|---|---|
| OK/*i* | Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen. |
| Links | Hiermee gaat u terug in een memo. |
| Rechts | Hiermee gaat u vooruit in een memo. |
| Volume | Hiermee regelt u het volume. |
| Omlaag | Hiermee stopt u het afspelen. |

### Opties voor de spraakrecorder

Druk in het scherm Spraakrecorder op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Opnemen**: hiermee neemt u een nieuwe spraakmemo op.
- **Ga naar Mijn spraakmemo's**: hiermee geeft u de lijst met spraakmemo's weer.
- **Instellingen**: hiermee past u de standaardinstellingen voor de spraakrecorder aan.

  **Opnametijd**: hiermee selecteert u de opnametijd.
  - **Limiet voor MMS-berichten**: hiermee neemt u een spraakmemo op die moet worden toegevoegd aan een MMS-bericht.
  - **Limiet voor e-mailberichten**: hiermee neemt u een spraakmemo op die moet worden toegevoegd aan een e-mailbericht.
  - **1 uur**: hiermee neemt u een spraakmemo op van maximaal 1 uur.

  **Volume**: hiermee selecteert u een volumeniveau.

  **Standaardnaam**: hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

  **Visualisatie**: hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.

## Afbeelding bewerken *(menu 3.3)*

In dit menu kunt u uw foto's bewerken met behulp van de verschillende bewerkopties.

### Effecten toepassen

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**.
2. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
3. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en selecteer **Laden**.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Effecten** → een effect.
5. Druk op <**Klaar**>.
6. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan als**.
7. Druk op <**Ja**>.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [OK/].

### Visuele effecten toevoegen

U kunt foto's versieren door een kader of afbeelding toe te voegen.

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en selecteer **Laden**.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Invoegen** → een type effect.
   - **Kader**: hiermee voegt u een decoratief kader toe.
   - **Clipart**: hiermee voegt u een illustratie toe.
   - **Emoticon**: hiermee voegt u een emoticon toe.
4. Selecteer een item.
5. Pas de plaats van het ingevoegde item aan en druk op <**Klaar**>.
6. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan als**.

7. Druk op <**Ja**>.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [OK/*i*].

## **Bluetooth** *(menu 3.4)*

Met behulp van de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten die compatibel zijn met Bluetooth. Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.

- Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de maximaal werkbare afstand tussen de apparaten afneemt.
- Het verdient aanbeveling de Bluetooth-functie niet te gebruiken als u multimediafuncties gebruikt, zoals de spraakrecorder, camera en MP3-speler, en omgekeerd.
- Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

### De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:

- **Aanzetten**: hiermee kunt u de Bluetooth-functie aan- en uitzetten.
- **Mijn apparaten**: hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon**: hiermee kunt u andere Bluetooth-apparaten toestaan verbinding te maken met uw telefoon.

- **Naam van mijn telefoon**: hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt vervolgens op andere apparaten weergegeven.
- **Veilige modus**: hiermee bepaalt u of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer andere apparaten toegang tot uw gegevens proberen te krijgen.
- **Bluetooth diensten**: hiermee geeft u de beschikbare Bluetooth-diensten weer.

### Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Selecteer in het menu **Bluetooth** de optie **Mijn apparaten**.
2. Selecteer **Nieuw apparaat zoeken**.
   Nadat het zoeken is voltooid, wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:
   - Stereo headset
   - Mobiele telefoon
   - Computer
   - PDA
   - Onbekend apparaat
   - Printer
   - Mono headset/Handsfree carkit

   De kleur van het symbool duidt de status van het apparaat aan.
   - Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
   - Blauw voor gekoppelde apparaten
   - Rood voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon
3. Selecteer een apparaat.
4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op <**OK**>. Dit is een eenmalige code die u niet hoeft te onthouden.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

☑ Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als voor het andere apparaat deze code wordt gebruikt, moet u deze ingeven.

### Opties voor apparaten

Druk in de lijst met apparaten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Verbinden**: hiermee maakt u verbinding met een headset of handsfree carkit.
- **Verbinding verbroken**: hiermee verbreekt u de verbinding met het apparaat.
- **Bestanden doorzoeken**: hiermee kunt u zoeken naar gegevens op het apparaat en deze rechtstreeks importeren in de telefoon.
- **Servicelijst**: hiermee opent u de lijst met Bluetooth-diensten van het apparaat.
- **Hernoemen**: hiermee wijzigt u de naam van het gekoppelde apparaat.
- **Apparaat goedkeuren**/**Apparaat niet goedkeuren**: hiermee bepaalt u of u wilt worden gevraagd om toestemming wanneer andere apparaten verbinding proberen te maken met de telefoon.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde apparaat of alle apparaten uit de lijst.

### Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Selecteer de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Blader naar het gewenste item en druk op <**Opties**>.
4. Selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth**.

De telefoon zoekt naar apparaten binnen het bereik en er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.

5. Selecteer een apparaat.
6. Geef, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op <**OK**>.

### Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn geactiveerd en moet de zichtbaarheid van de telefoon zijn ingeschakeld.

Als via een niet-goedgekeurd Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon worden verzonden, wordt een bevestigingsverzoek weergegeven op de telefoon. Druk op <**Ja**> als u de gegevens wilt ontvangen.

## JAVA/Games *(menu 3.5)*

Dit menu biedt toegang tot de vooraf geïnstalleerde Java-games en gedownloade Java-toepassingen.

### Een spel spelen

Kies een spelletje uit de lijst met games en volg de instructies op het scherm. De procedure kan van spel tot spel verschillen.

### Opties voor Java-toepassingen

Druk in de lijst met toepassingen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Start**: hiermee start u de geselecteerde toepassing.
- **Wissen**: hiermee wist u de geselecteerde toepassing.
- **Details**: hiermee bekijkt u de eigenschappen van de toepassing.

- **Machtiging**: hiermee stelt u de machtigingen in voor diensten waarvoor extra kosten worden berekend zoals netwerktoegang en SMS.
- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee vergrendelt u de toepassing zodat deze niet kan worden verwijderd, of heft u de vergrendeling op.
- **Upgrade**: hiermee kunt u de toepassing upgraden naar de nieuwste versie. Dit is niet van toepassing op geïntegreerde games.
- **Informatie verzenden via SMS-bericht**: hiermee verzendt u de URL van de toepassing via SMS, behalve voor geïntegreerde games.
- **Geheugenstatus**: hiermee geeft u geheugengegevens voor toepassingen weer.
- **Netwerk**: hiermee past u een verbindingsprofiel aan dat moet worden gebruikt voor toepassingen waarvoor netwerktoegang vereist is. De volgende opties zijn beschikbaar:

  **APN**: hier geeft u de naam voor het toegangspunt van de gateway van het netwerk in.

  **Gebruikersnaam**: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

  **Wachtwoord**: hier geeft u uw wachtwoord in.

  **Proxy**: hier geeft u aan of de telefoon een proxyserver gebruikt om de webbrowser te starten.

  **Proxy instellingen**: hier kunt u de volgende proxy-instellingen aanpassen:
  *Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*
  - **IP-adres**: hier geeft u het gateway-adres in.

- **Poort**: hier geeft u het poortnummer in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

- **DNS1**: hier geeft u het primaire adres in.
- **DNS2**: hier geeft u het secundaire adres in.

### SIM-AT *(menu 3.6)*

Dit menu is beschikbaar als u een SIM-AT-kaart gebruikt die SAT-menu's (SIM Application Toolkit) ondersteunt en aanvullende diensten levert, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en plaatsbepaling. Welke diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de diensten die uw provider biedt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

## Browser *(menu 4)*

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op internet surfen. De webbrowser maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot up-to-date informatie en allerlei soorten mediacontent, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en selecteert u **Browser**.

### Startpagina *(menu 4.1)*

Met dit menu maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [ OK/ ] ingedrukt te houden.

## Navigeren met de webbrowser

| Actie | Druk op |
|---|---|
| Door de browseritems bladeren | [Omhoog] of [Omlaag]. |
| Een browser-item selecteren | < ✓ > of [ OK/ ]. |
| Teruggaan naar de vorige pagina | <**Terug**> of [**C**]. |
| Teruggaan naar de startpagina | Houd [**C**] ingedrukt. |

## Browseropties

1. Selecteer of druk op [*].
2. Selecteer een van de volgende browseropties:
   - **Terug**: hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
   - **Startpagina**: hiermee gaat u terug naar de startpagina.
   - **Afsluiten**: hiermee sluit u de webbrowser af.
   - **Opnieuw laden**: hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.
   - **URL tonen**: hiermee geeft u het adres (URL) van de huidige webpagina weer.
   - **Info...**: hiermee geeft u de versie- en copyrightgegevens van de browser weer.

## Andere telefoonmenu's openen

Druk in een webpagina op [#] om de volgende opties weer te geven:

- **URL ingeven**: hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.
- **Favorieten**: hiermee schakelt u over naar het menu **Favorieten**.

- **Berichten**: hiermee kunt u de berichten in de map **Mijn berichten** bekijken. U kunt ook een nieuw SMS-bericht maken en verzenden.
- **Mijn bestanden**: hiermee schakelt u over naar het menu **Mijn bestanden**.

### De browser afsluiten

Druk op [ ] om de netwerkverbinding te verbreken en de browser af te sluiten.

## Favorieten *(menu 4.2)*

Gebruik dit menu om URL-adressen op te slaan zodat u snel naar een webpagina kunt gaan of om de vooraf gedefinieerde favorieten te openen.

### Favorieten toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een titel in voor de favoriet en druk op [Omlaag].
3. Geef een URL-adres in en druk op [OK/ ].

### Een pagina uit de favorieten openen

Als u een favoriet selecteert, wordt de webbrowser gestart en de desbetreffende webpagina geopend.

### Opties voor favorieten

Druk in de lijst met favorieten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Openen**: hiermee gaat u naar de website.
- **Wijzigen**: hier wijzigt u het adres en de naam van de favoriet.
- **Wissen**: hiermee wist u de geselecteerde favoriet of alle favorieten.

## URL ingeven *(menu 4.3)*

Via dit menu kunt u handmatig het URL-adres van een website ingeven en naar de website gaan.

## Buffer leegmaken *(menu 4.4)*

Met dit menu kunt u de buffer legen. Dit is een tijdelijk geheugen waar webpagina's worden opgeslagen die u onlangs hebt geopend.

## Instellingen server *(menu 4.5)*

Met dit menu kunt u de servers voor de webbrowser instellen. Neem voor informatie over de instellingen contact op met uw provider.

Voor elke server zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Profielnaam**: hiermee wijst u een naam toe aan het serverprofiel.
- **URL startpagina**: hier geeft u het adres van de startpagina in.
- **Drager**: hier selecteert u de drager die u wilt gebruiken voor elk type netwerkadres dat u wilt bezoeken.
- **Proxy**: hier geeft u aan of de telefoon een proxyserver gebruikt om de webbrowser te starten.
- **GPRS instellingen**: hier kunt u de volgende GPRS-netwerkinstellingen aanpassen:

  *Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

  **Proxy IP**: hier geeft u het webgateway-adres in.

  **Proxy poort**: hier geeft u het poortnummer in.

  **APN**: hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

  **Gebruikersnaam**: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord**: hier geeft u uw wachtwoord in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

**DNS1**: hier geeft u het primaire adres in.

**DNS2**: hier geeft u het secundaire adres in.

**APN**: hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

**Gebruikersnaam**: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord**: hier geeft u uw wachtwoord in.

- **GSM instellingen**: hier kunt u de volgende GSM-netwerkinstellingen aanpassen:

  *Als de proxy is ingesteld op* **Aanzetten***:*

  **Proxy IP**: hier geeft u het webgateway-adres in.

  **Proxy poort**: hier geeft u het poortnummer in.

  **Inbelnummer**: hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

  **Gebruikersnaam**: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

  **Wachtwoord**: hier geeft u uw wachtwoord in.

  **Type data-oproep**: hier selecteert u een type data-oproep.

  *Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

  **DNS1**: hier geeft u het primaire adres in.

  **DNS2**: hier geeft u het secundaire adres in.

  **Inbelnummer**: hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

  **Gebruikersnaam**: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

  **Wachtwoord**: hier geeft u uw wachtwoord in.

  **Type data-oproep**: hier selecteert u een type data-oproep.

## Huidig profiel *(menu 4.6)*

In dit menu kunt u een van de ingestelde proxyservers activeren.

# Berichten *(menu 5)*

In het menu **Berichten** kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt via dit menu ook server-, voicemail- en infoberichten openen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

## Bericht maken *(menu 5.1)*

Via dit menu kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten opstellen en verzenden.

### SMS-bericht *(menu 5.1.1)*

SMS (Short Message Service) is een dienst waarmee u tekstberichten kunt verzenden en ontvangen die afbeeldingen, geluidsfragmenten en animaties kunnen bevatten.

**Een SMS-bericht maken en verzenden**

1. Geef een bericht in en druk op [ OK/*i* ].

   ☑
   - Het maximum aantal tekens dat in een bericht is toegestaan, varieert per provider. Als het maximumaantal in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.
   - U kunt gebruikmaken van verschillende opties door op <**Opties**> te drukken.
     ▶ volgende gedeelte

2. Geef het nummer van de bestemming in. Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.

3. Druk op [ OK/ ] om het bericht te verzenden.

**Opties bij het opstellen van een SMS-bericht**

Druk tijdens het opstellen van een bericht op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Alleen verzenden**: hiermee verzendt u het bericht.
- **Opslaan en verzenden**: hiermee wordt het bericht in **Verzonden items** opgeslagen en vervolgens verzonden.
- **Invoegen**: hiermee voegt u een standaardbericht, vermelding uit de telefoonlijst of een favoriet toe.
- **Foto toevoegen**/**Animatie toevoegen**/ **Geluid toevoegen**: hiermee kunt u een eenvoudige afbeelding, animatie of melodie toevoegen.
- **Bijvoegen**: hiermee voegt u visitekaartjes of agenda-items toe als databestand.
- **Opslaan in**: hiermee slaat u het bericht op in een andere berichtenmap.
- **Invoertaal**: hiermee wijzigt u de taal voor de T9-invoerstand.
- **Tekstopmaak**: hiermee wijzigt u de opmaak.

### MMS-bericht *(menu 5.1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) is een service waarmee u berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, videoclips en geluidsbestanden van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

**Een MMS-bericht maken en verzenden**

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.

U kunt gebruikmaken van verschillende opties door in elk veld op <**Opties**> te drukken. ▶ volgende onderdeel

2. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/].
3. Selecteer de regel **Afbeelding of video**.
4. Selecteer **Afbeelding toevoegen** of **Video toevoegen** en voeg een afbeelding of videoclip toe.

- De maximaal toegestane grootte van een bericht kan per provider verschillen.
- Afhankelijk van het type bestand of het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

5. Selecteer de regel **Melodie**.
6. Selecteer **Melodie toevoegen** en voeg een geluidsfragment toe.
7. Selecteer de regel **Tekst**.
8. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/].
9. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Verzenden**.
10. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in. Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.
11. Druk op [OK/] om het bericht te verzenden.

**Opties bij het opstellen van een MMS-bericht**

Druk tijdens het opstellen van een bericht op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen**: hiermee voegt u berichttekst of het onderwerp van het bericht toe.
- **Afbeelding toevoegen**/**Video toevoegen**/**Melodie toevoegen**: hiermee voegt u een afbeelding, videoclip of geluidsfragment toe.

- **Afbeelding wijzigen**/**Video wijzigen**/**Geluid wijzigen**: hiermee vervangt u een item.
- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst.
- **Voorbeeld**: hiermee geeft u het bericht weer zoals het wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.
- **Tonen**: hiermee opent u de geselecteerde bijlage.

  ☑ Bijlagen uit de map **Andere bestanden** kunt u niet op de telefoon openen.

- **Verzenden**: hiermee verzendt u het bericht.
- **Opslaan in**: hiermee slaat u het bericht op in een andere berichtenmap.
- **Pagina toevoegen**: hiermee voegt u pagina's toe. Blader naar een pagina door op [Links] of [Rechts] te drukken.
- **Pagina wissen**: hiermee wist u een pagina.
- **Pagina bewerken**: hiermee wijzigt u hoelang de pagina wordt weergegeven of gaat u een pagina verder of terug.
- **Bijvoegen**: hiermee kunt u vermeldingen in de telefoonlijst toevoegen als visitekaartjes of agendagegevens als databestand toevoegen, of documentbestanden die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
- **Onderwerp verwijderen**/**Tekst verwijderen**/**Media verwijderen**/**Geluid verwijderen**/**Verwijderen**: hiermee verwijdert u een toegevoegd item.

### E-mail *(menu 5.1.3)*

U kunt e-mailberichten met tekst, geluid en afbeeldingen maken en verzenden. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-mailservice en uw e-mailprofiel en -account instellen. ▶ blz. 87, blz. 89

**Een e-mailbericht maken en verzenden**

U kunt e-mailberichten maken en verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.

   U kunt gebruikmaken van verschillende opties door in elk veld op <**Opties**> te drukken. ▶ volgende onderdeel

2. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/*i*].
3. Selecteer de regel **Bericht**.
4. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK/*i*].
5. Selecteer de regel **Bijlage toevoegen**.
6. Voeg mediabestanden, documentbestanden die in de map **Andere bestanden** zijn opgeslagen of vermeldingen in de telefoonlijst toe als visitekaartjes of voeg agendagegevens toe als databestand.

   Afhankelijk van het type bestand of het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

7. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Verzenden**.
8. Geef een e-mailadres in.
   Als u het e-mailbericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.
9. Druk op [OK/*i*] om het e-mailbericht te verzenden.

**Opties bij het opstellen van een e-mailbericht**

Wanneer u een e-mailbericht opstelt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen**: hiermee voegt u het onderwerp of de tekst van het e-mailbericht toe.

- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst.
- **Afbeelding toevoegen**/**Video's toevoegen**/**Geluiden toevoegen**/**Muziek toevoegen**: hiermee voegt u mediabestanden toe die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
- **Ander bestand toevoegen**: hiermee voegt u documentbestanden toe die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
- **Tonen**/**Afspelen**: hiermee opent u de geselecteerde bijlage.

  ☑ Bijlagen uit de map **Andere bestanden** kunt u niet op de telefoon openen.

- **Verzenden**: hiermee verzendt u het e-mailbericht.
- **Opslaan in**: hiermee slaat u het e-mailbericht op in een andere berichtenmap.
- **Bijvoegen**: hiermee kunt u vermeldingen in de telefoonlijst toevoegen als visitekaartjes of agendagegevens toevoegen als databestand.
- **Onderwerp verwijderen**/**Bericht verwijderen**: hiermee verwijdert u het onderwerp of de tekst.
- **Alle bijlagen verwijderen**: hiermee verwijdert u alle bijlagen.
- **Verwijderen**: hiermee verwijdert u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen.

## Mijn berichten *(menu 5.2)*

In dit menu kunt u de berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.

### Postvak IN *(menu 5.2.1)*

In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, met uitzondering van e-mailberichten.

### Berichten bekijken

De volgende symbolen kunnen in de lijst met berichten worden weergegeven om het type bericht aan te duiden:

- SMS
- MMS
- MMS notification
- Serverbericht

Met het symbool **!** naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtsymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.

### Opties voor berichten

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

**SMS-berichten**

- **Beantwoorden via**: hiermee verzendt u een antwoord naar de afzender via SMS of MMS.
- **Doorsturen**: hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon**/**Naar SIM**: hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen**: hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst zodat de berichten van de afzender worden geweigerd.

- **Adres overnemen**: hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee kunt u het bericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.

**MMS-berichten**

- **Ophalen**: hiermee haalt u het MMS-bericht op van de server.
- **Beantwoorden via SMS-bericht**: hiermee stuurt u via SMS een antwoord naar de afzender.
- **Beantwoorden via MMS-bericht**: hiermee verzendt u een MMS-bericht als antwoord naar de afzender of naar alle ontvangers.
- **Doorsturen**: hiermee stuurt u het bericht door naar andere mensen.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u het bericht of alle berichten.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen**: hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst zodat de berichten van de afzender worden geweigerd.
- **Adres overnemen**: hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.
- **Bijgesloten items**: hiermee slaat u multimediacontent uit het bericht op in het telefoongeheugen.

- **Blokskeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details**: hiermee geeft u de details van het bericht weer.

**Serverberichten**

- **URL openen**: hiermee maakt u verbinding met het URL-adres in het bericht.
- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.
- **Adres overnemen**: hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.

**Configuratieberichten**

- **Installeren**: hiermee past u de configuratie-instelling uit het bericht toe op de telefoon.
- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.
- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.

### **Concepten** *(menu 5.2.2)*

Deze map bevat berichten die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Wanneer u een SMS- of e-mailbericht selecteert, wordt dit in de wijzigstand geopend zodat u het kunt bewerken en/of verzenden.

Wanneer u een MMS-bericht selecteert, wordt dit in de voorbeeldweergave geopend, zoals dat gebeurt met berichten in het postvak IN. Als u het MMS-bericht wilt bewerken, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Wijzigen**.

**Postvak UIT** *(menu 5.2.3)*

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen**/**Afspelen**: hiermee opent u de geselecteerde bijlage.
- **Aanmelden**: hiermee worden de bijgevoegde visitekaartjes en agenda-items op de telefoon opgeslagen.
- **Opslaan in Mijn bestanden**: hiermee slaat u de geselecteerde bijlage op.
- **Opnieuw verzenden**: hiermee doet u opnieuw een poging het bericht te verzenden.
- **Doorsturen**: hiermee stuurt u het bericht door naar andere mensen.
- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon**/**Naar SIM**: hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee kunt u het bericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details**: hiermee geeft u de details van het bericht weer.

**Verzonden items** *(menu 5.2.4)*

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen**/**Afspelen**: hiermee opent u de geselecteerde bijlage.
- **Aanmelden**: hiermee worden de bijgevoegde visitekaartjes en agenda-items op de telefoon opgeslagen.
- **Opslaan in Mijn bestanden**: hiermee slaat u de geselecteerde bijlage op.
- **Doorsturen**: hiermee stuurt u het bericht door naar andere mensen.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- **Naar telefoon**/**Naar SIM**: hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee kunt u het bericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details**: hiermee geeft u de details van het bericht weer.

### E-mail Postvak IN *(menu 5.2.5)*

In deze map worden e-mailberichten opgeslagen die u hebt ontvangen.

**Een e-mailbericht bekijken**

1. Druk op <**Kies**> wanneer **Nieuwe mail controleren** wordt weergegeven. De telefoon maakt verbinding met de e-mailserver en nieuwe e-mailberichten worden gedownload.

   De volgende pictogrammen kunnen in de lijst worden weergegeven om de status van het e-mailbericht aan te geven:

   - Opgehaald van de server

- Wordt opgehaald
- Ophalen mislukt

Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven dat het e-mailbericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtsymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.

2. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
3. Druk op [Volume] om andere pagina's in het e-mailbericht te bekijken.
   Als u [Volume] ingedrukt houdt, gaat u naar de eerste of laatste pagina.
4. Druk op [*] of [#] voor het volgende of vorige e-mailbericht te bekijken.

**Opties voor e-mailberichten**

Wanneer u het e-mailbericht of de berichtkop bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Ophalen**: hiermee haalt u de hoofdtekst van het e-mailbericht op van de e-mailserver.
- **Tonen**/**Afspelen**: hiermee opent u de geselecteerde bijlage.
- **Aanmelden**: hiermee worden de bijgevoegde visitekaartjes en agenda-items op de telefoon opgeslagen.
- **Opslaan in Mijn bestanden**: hiermee slaat u de geselecteerde bijlage op.
- **Antwoorden**: hiermee kunt u de afzender of alle ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen**: hiermee stuurt u het e-mailbericht door naar andere mensen.
- **Wissen**: hiermee kunt u het e-mailbericht uit het telefoongeheugen wissen of zowel uit het telefoongeheugen als van de e-mailserver verwijderen.

- **Aan blokkeerlijst toevoegen**: hiermee voegt u het e-mailadres van de afzender of het onderwerp toe aan de blokkeerlijst, zodat e-mailberichten van dat adres of met dat onderwerp worden geweigerd.
- **Adres overnemen**: hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers overnemen.
- **Bijgesloten items**: hiermee slaat u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen van het e-mailbericht op in het telefoongeheugen.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee kunt u het e-mailbericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bericht zodat dit niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het e-mailbericht weer.

### **Map** *(menu 5.2.6)*

Via dit menu kunt u de berichten bekijken die u tijdens het bekijken van de lijst met berichten hebt verplaatst met de optie **Verplaatsen naar Map**.

## **Standaardberichten** *(menu 5.3)*

Met dit menu kunt u standaardberichten maken en gebruiken voor berichten of passages die u veel gebruikt.

### **Standaard SMS-berichten** *(menu 5.3.1)*

U kunt standaard SMS-berichten maken met zinnen die u vaak gebruikt, zodat u deze kunt ophalen en invoegen wanneer u een SMS-bericht opstelt.

**Standaardberichten maken**

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een bericht in en druk op [OK/*i*].

**Opties voor standaardberichten**

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het standaardbericht.
- **Verzenden**: hiermee maakt en verzendt u een nieuw SMS-, MMS- of e-mailbericht met behulp van het geselecteerde standaardbericht.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht

## Standaard MMS-berichten *(menu 5.3.2)*

U kunt vooraf geïnstalleerde of eerder opgeslagen standaard MMS-berichten gebruiken bij het opstellen van een MMS-bericht.

**Standaardberichten maken**

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Maken**.
2. Maak een standaardbericht zoals u een MMS-bericht maakt.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan in** → **Standaardberichten**.

**Opties voor standaardberichten**

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen**: hiermee opent u het geselecteerde standaardbericht.

- **Verzenden**: hiermee verzendt u het geselecteerde standaardbericht.
- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het geselecteerde standaardbericht.
- **Maken**: hiermee voegt u een nieuw standaardbericht toe.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde standaardbericht of alle standaardberichten. Standaardberichten die vooraf zijn geïnstalleerd, kunnen niet worden verwijderd.

## Alles wissen *(menu 5.4)*

Met dit menu kunt u alle berichten van elk type tegelijk verwijderen.

1. Druk op [OK/*i*] om de berichtenmappen te selecteren die u wilt legen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

## Instellingen *(menu 5.5)*

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtenservice.

### SMS-berichten *(menu 5.5.1)*

Via dit menu kunt u standaard SMS-instellingen wijzigen.

- **Verzendopties**: hier stelt u de opties in voor het verzenden van SMS-berichten:
  **Antwoordpad**: hiermee kunt u bij uw berichten een verzoek om een leesbevestiging verzenden.
  **Vragen om ontvangstbevestiging**: hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer berichten zijn afgeleverd.

**Ondersteunde tekenset**: hier kunt u een tekenset selecteren. Als u **Auto** selecteert, wordt de tekenset gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken ingeeft. Het gebruik van de Unicode-tekenset brengt het maximaal toegestane aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt op uw telefoon standaard Automatisch gebruikt als tekenset.

**Geldigheidsperiode**: hier stelt u in hoelang uw berichten op de SMS-server opgeslagen moeten blijven.

**Soort bericht**: hier stelt u het standaardberichttype in. De provider kan berichten omzetten in de geselecteerde indeling.

**SMS-centrale**: hier kunt u het nummer van uw SMS-server opslaan of wijzigen.

- **Tel.nummer blokkeren**: hier slaat u de telefoonnummers op waarvan u SMS-berichten wilt weigeren.

### MMS-berichten *(menu 5.5.2)*

Via dit menu kunt u standaard MMS-instellingen wijzigen.

- **Verzendopties**: hier stelt u de opties voor het verzenden van MMS-berichten in:

  **Vragen om ontvangstbevestiging**: hier stelt u in dat u op de hoogte wilt worden gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.

  **Adres verbergen**: hier stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.

  **Vragen om leesbevestiging**: hiermee kunt u bij uw berichten een verzoek om een leesbevestiging verzenden.

  **Prioriteit**: hier stelt u de prioriteit voor uw berichten in.

**Verlopen**: hier stelt u in hoelang uw berichten op de MMS-server opgeslagen blijven.

**Aflevertijd**: hier stelt u in hoelang moet worden gewacht voordat berichten worden verzonden.

- **Ontvangstopties**: hier stelt u de opties in voor het ontvangen van MMS-berichten:

  **Anoniem weigeren**: hiermee weigert u berichten van onbekende afzenders.

  **Reclame toestaan**: hiermee accepteert u reclame.

  **Bevestiging toegestaan**: hier stelt u in dat de afzender op de hoogte wordt gesteld wanneer u zijn of haar bericht hebt ontvangen.

  **Thuisnetwerk**: hier geeft u op of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

  **Netwerk bij verblijf in buitenland**: hier geeft u op of nieuwe berichten automatisch moeten worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

  De volgende opties zijn beschikbaar voor ontvangst binnen thuisnetwerk en ontvangst in buitenland:

  - **Automatisch**: berichten worden automatisch opgehaald van de server.
  - **Weigeren**: alle berichten worden geweigerd.
  - **Handmatig**: er wordt een melding op de telefoon weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.

- **Profiel MMS-berichten**: hiermee stelt u een MMS-profiel in en selecteert u het te gebruiken profiel.

  **Huidig profiel**: hier selecteert u een profiel.

**Instellingen server**: hiermee configureert u MMS-profielen met verschillende MMS-servers:

- **Profielnaam**: hier geeft u de naam in aan het MMS-profiel.
- **URL server**: hier geeft u het adres van de MMS-server in.
- **Proxy**: hier kunt u verbinding maken met het GPRS-netwerk via de proxyserver.
- **GPRS instellingen**: hier kunt u de instellingen aanpassen die worden gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

  *Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

  **IP-adres**: hier geeft u het gateway-adres in.

  **Poort**: hier geeft u het poortnummer in.

  **APN**: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

  **Gebruikersnaam**: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

  **Wachtwoord**: hier geeft u uw wachtwoord in.

  *Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

  **DNS1**: hier geeft u het primaire adres in.

  **DNS2**: hier geeft u het secundaire adres in.

  **APN**: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

  **Gebruikersnaam**: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

  **Wachtwoord**: hier geeft u uw wachtwoord in.
- **Versie**: hier selecteert u een beschikbare OMA-versie en maximumgrootte voor het verzenden of ontvangen van berichten.

☑ Afhankelijk van de provider is het mogelijk dat de maximumlimiet van 300 kB niet wordt ondersteund. Als dat het geval is, moet u het opnieuw proberen nadat u de instelling hebt gewijzigd in 100 kB.

- **Tel.nummer blokkeren**: hier kunt u telefoonnummers opgeven waarvan berichten worden geweigerd. De nummers die u hier opgeeft, worden ook toegevoegd aan de SMS-blokkeerlijst.
- **Berichtklasse**: hier selecteert u het type berichtinhoud dat u aan het bericht gaat toevoegen of de grootte van het bericht.

  **Alleen tekst**: u kunt alleen tekst toevoegen tot 30 kB.

  **Kleine afbeelding**: u kunt elk type item toevoegen tot 30 kB, met uitzondering van videofragmenten.

  **Gemiddelde afbeelding**: u kunt elk type item toevoegen tot 100 kB, met uitzondering van videofragmenten.

  **Kleine video**: u kunt elk type item toevoegen tot 100 kB.

  **Gemiddelde video**: u kunt elk type item toevoegen tot 300 kB.
- **Aanmaakmodus**: hiermee selecteert u een MMS-aanmaakmodus.

  **Waarschuwing**: hiermee kunt u een bericht maken met elk type inhoud en van elke omvang, maar de telefoon waarschuwt u als de inhoud en de omvang het maximum overschrijden.

  **Vrij**: hiermee kunt u berichten maken met elk type inhoud en van elke omvang.

  **Beperkt**: hiermee kunt u een bericht maken met het type inhoud en de omvang die is opgegeven in **Berichtklasse**.

**E-mailberichten** *(menu 5.5.3)*

Via dit menu kunt u de e-mailinstellingen wijzigen.

☑ U kunt het e-mailprofiel en de instellingen voor de e-mailaccount niet wijzigen tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Verzendopties**: hier kunt u de opties instellen voor het verzenden van e-mailberichten:

  **Kopie naar jezelf sturen**: hiermee verzendt u een kopie van uw e-mailbericht naar uw e-mailaccount.

  **Vragen om ontvangstbevestiging**: hier kunt u instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailberichten zijn afgeleverd.

  **Vragen om leesbevestiging**: hiermee verzendt u een verzoek om een leesbevestiging mee met het e-mailbericht.

  **Prioriteit**: hiermee stelt u de prioriteit van uw e-mailbericht in.

  **Handtekening toevoegen**: hiermee kunt u uw naam, telefoonnummer of een eenvoudige memo aan uw e-mailberichten toevoegen.

  **Naam wijzigen**: hiermee geeft u de naam in uw handtekening in.

  **Telefoonnummer wijzigen**: hiermee wijzigt u het telefoonnummer in uw handtekening.

  **Notitie wijzigen**: hiermee geeft u de vaste regel in uw handtekening in.
- **Ontvangstopties**: hier kunt u de opties instellen voor het ontvangen van e-mailberichten:

  **Controle-interval**: hier geeft u op hoe vaak op de server moet worden gecontroleerd of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

Als u **Niet gebruiken** selecteert, kunt u met de functie Nieuwe mail controleren handmatig nieuwe e-mailberichten ontvangen.

**Leesbevestiging verzenden**: hier geeft u op of de telefoon een leesbevestiging verzendt voor inkomende e-mailberichten. Als u **Melden** selecteert, wordt u gevraagd of u een leesbevestiging wilt verzenden.

**Ophaal-optie**: hier stelt u in of alleen de e-mailkopteksten worden gedownload of zowel de berichtkoppen als de tekst van de berichten.

**Wis-optie**: hiermee geeft u op of e-mailberichten onmiddellijk worden gewist of pas de volgende keer dat u verbinding maakt met de server.

**Op server bewaren**: hiermee blijven kopieën van e-mailberichten na het ophalen op de server staan.

- **E-mailaccounts**: hiermee stelt u uw e-mailaccount in en selecteert u welke account moet worden gebruikt:

  **Huidige account**: hier selecteert u een account.

  **Accountinstellingen**: hiermee configureert u e-mailaccounts met verschillende e-mailservers. Druk op <**Nieuw**> of druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuw** als er al een account is opgeslagen.

  - **Gebruiken**: selecteer deze optie als u de account wilt gebruiken en deze wilt weergeven in **E-mail Postvak IN**.
  - **Accountnaam**: hier geeft u een naam in voor de geselecteerde account.

  Druk op <**Opties**> en selecteer **Volgende** of druk op [OK/*i*].

  - **Gebruikersnaam**: hier geeft u een gebruikersnaam in.
  - **E-mailadres**: hier geeft u uw e-mailadres in.

- **Antwoordadres**: hier geeft u het e-mailadres in dat moet worden gebruikt wanneer de ontvanger u een antwoord stuurt.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Volgende** of druk op [OK/*i*].

- **SMTP server**: hier geeft u het IP-adres of de hostnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.
- **SMTP poort**: hier geeft u het nummer van de SMTP-poort in.
- **SMTP-gebruikersnaam**: hier geeft u de SMTP-gebruikersnaam in.
- **SMTP-wachtwoord**: hier geeft u uw SMTP-wachtwoord in.
- **Servertype ophalen**: hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

*Als het protocoltype **POP3** is:*

- **POP3 server**: hier geeft u het IP-adres of de hostnaam in van de server die uw e-mailberichten ontvangt.
- **POP3 poort**: hier geeft u het nummer van de POP3-poort in.
- **Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord**: selecteer deze optie als u dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord wilt gebruiken voor de server voor uitgaande e-mailberichten.
- **POP3-gebruikersnaam**: hier geeft u de POP3-gebruikersnaam in.
- **POP3-wachtwoord**: hier geeft u het POP3-wachtwoord in.
- **Inloggen bij APOP**: wanneer u deze optie selecteert, wordt er verbinding gemaakt met de server door de APOP-inlogprocedure te gebruiken.

*Als het protocoltype **IMAP4** is:*

- **IMAP4 server**: hier geeft u het IP-adres of de hostnaam in van de server die uw e--mailberichten ontvangt.
- **IMAP4 poort**: hier geeft u het nummer van de IMAP4-poort in.
- **Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord**: selecteer deze optie als u dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord wilt gebruiken voor de server voor uitgaande e-mailberichten.
- **IMAP4-gebruikersnaam**: hier geeft u de IMAP4-gebruikersnaam in.
- **IMAP4-wachtwoord**: hier geeft u het IMAP4-wachtwoord in.
- **Inclusief bijlagen**: selecteer deze optie om bijlagen te kunnen ontvangen bij e-mailberichten.
- **Limiet voor ophalen van e-mail**: hier stelt u het aantal berichtkoppen in dat u kunt ophalen van de server.

- **E-mailprofielen**: hiermee stelt u uw e-mailprofiel in en selecteert u welk profiel moet worden gebruikt.

  **Huidig profiel**: hier selecteert u een profiel.
  **Instellingen server**: hiermee kunt u e-mailprofielen wijzigen met verschillende e-mailservers. Stel voor elke profiel de gewenste opties in:
  - **Profielnaam**: hier geeft u een naam op voor het e-mailprofiel.
  - **APN**: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.
  - **Gebruikersnaam**: hier geeft u uw gebruikersnaam in.
  - **Wachtwoord**: hier geeft u uw wachtwoord in.
  - **DNS1**: hier geeft u het primaire adres in.
  - **DNS2**: hier geeft u het secundaire adres in.

- **Blokkeerlijst**: hier kunt u e-mailadressen of onderwerpen opgeven zodat berichten van die adressen of met die onderwerpen worden geweigerd.

### Serverberichten *(menu 5.5.4)*

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van serverberichten van de draadloze webserver.

- **Ontvangen**: hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen.
- **SMS-centrale**: hier geeft u het adres in van de server waarvan u serverberichten wilt ontvangen.

## Infoberichten *(menu 5.6)*

Via de infoberichtendienst kunt u korte berichten ontvangen over diverse onderwerpen, zoals het weer en het verkeer.

In dit menu kunt u de instellingen voor de dienst wijzigen en de infoberichten weergeven.

- **Lezen**: hiermee opent u ontvangen infoberichten.

  In **Huidige berichten** blijven de infoberichten bewaard totdat de telefoon wordt uitgeschakeld. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** zodra een tekstmelding wordt weergegeven. Het bericht wordt dan opgeslagen in het vak **Opgeslagen berichten**.

  In **Opgeslagen berichten** worden de infoberichten permanent opgeslagen.
- **Aanzetten**: hier geeft u op of u infoberichten wilt ontvangen.
- **Zenders ontvangen**: hier geeft u de kanalen op waarvan u infoberichten wilt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- **Taal**: hiermee kunt u de voorkeurstalen selecteren waarin infoberichten worden weergegeven.

### Geheugenstatus *(menu 5.7)*

Via dit menu kunt u zien hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt voor elke berichtenmap.

U kunt in dit menu ook een postvak selecteren en openen.

## Mijn bestanden *(menu 6)*

Via het menu **Mijn bestanden** kunt u foto's, video's, muziekbestanden en geluidsfragmenten openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.

### Afbeeldingen *(menu 6.1)*

Dit menu bevat foto's die u hebt genomen en afbeeldingen die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd uit een computer.

#### Een foto of afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Selecteer een afbeelding.

#### Een diaserie bekijken

U kunt uw afbeeldingen in de vorm van een diapresentatie bekijken, waarbij alle afbeeldingen in de huidige map na elkaar worden weergegeven.

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Diaserie**.
3. Selecteer een tijdsinterval. De diapresentatie begint.

4. Druk op <**Terug**> om de diapresentatie te stoppen.

### Opties voor afbeeldingen

Terwijl u een afbeelding bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst**: hiermee gaat u terug naar de lijst met afbeeldingen.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als**: hiermee stelt u de afbeelding in als achtergrond voor het display of als afbeelding voor nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wijzigen**: hiermee kunt u een foto die u met de camera van de telefoon heeft gemaakt aanpassen met behulp van de functie Afbeeldingen bewerken. ▶ blz. 56
- **Verplaatsen naar Favoriete afbeeldingen**/**Verplaatsen naar**: hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.
- **Hernoemen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Diaserie**: hiermee worden alle afbeeldingen als diapresentatie weergegeven.
- **Bluetooth-zichtbaarheid**: hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via**: hiermee kunt u het bestand afdrukken door de telefoon via USB of Bluetooth met een printer te verbinden.

- Als u via USB wilt afdrukken, moet u eerst de USB-modus instellen op Pictbridge.
  ▶ blz. 120
- Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

## Video's *(menu 6.2)*

In dit menu worden videoclips weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload, die u in een bericht hebt ontvangen of hebt geïmporteerd uit een computer.

Videoclips die zijn opgenomen met andere apparaten, zoals camcorders, worden mogelijk niet goed afgespeeld.

### Videoclips afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Selecteer een videoclip.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

| Toets | Functie |
|---|---|
| OK/*i* | Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen. |
| Links | Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand. |

| Toets | Functie |
|---|---|
| Rechts | Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand. |
| Omhoog | Hiermee opent u de lijst met bestanden. |
| Omlaag | Hiermee stopt u het afspelen. |
| Volume | Hiermee regelt u het volume. |

Druk na het afspelen op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen**: hiermee speelt u het geselecteerde bestand af.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het geselecteerde bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Verplaatsen naar Favoriete video's**/**Verplaatsen naar**: hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.
- **Hernoemen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Bluetooth-zichtbaarheid**: hiermee deelt u het geselecteerde bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

## Muziek *(menu 6.3)*

In dit menu worden muziekbestanden weergegeven die u hebt gedownload of die u uit een computer hebt geïmporteerd.

1. Selecteer **Muziek**.
2. Selecteer een bestand. De MP3-speler wordt geopend. ▶ blz. 51

## Geluiden *(menu 6.4)*

Dit menu bevat de spraakmemo's die u hebt opgenomen en geluidsfragmenten die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd uit een computer.

### Geluidsbestanden afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Selecteer een geluidsfragment. Zie **Spraakrecorder** ▶ blz. 54 voor een spraakmemo.

### Opties voor geluidsbestanden

Tijdens het afspelen van een geluidsfragment kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst**: hiermee gaat u terug naar de lijst met geluiden.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het geselecteerde bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als**: hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon, als melodie voor een vermelding in de telefoonlijst of als alarmtoon.
- **Ga naar Favoriete geluiden**/**Verplaatsen naar**: hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Wissen**: hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.

- **Bluetooth-zichtbaarheid**: hiermee deelt u de geselecteerde bestanden met andere Bluetooth-apparaten.
- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

## Andere bestanden *(menu 6.5)*

Bestanden die u hebt ontvangen maar die niet worden ondersteund door uw telefoon, worden opgeslagen in deze map. U kunt deze bestanden niet openen op de telefoon.

Druk in de bestandenlijst op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Hernoemen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Sorteren op**: hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de bestandenlijst.
- **Bluetooth-zichtbaarheid**: hiermee deelt u de geselecteerde bestanden met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via**: hiermee kunt u het bestand afdrukken door de telefoon via USB of Bluetooth met een printer te verbinden.

☑
- Als u via USB wilt afdrukken, moet u eerst de USB-modus instellen op Pictbridge. ▶ blz. 120
- Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

### Geheugenstatus *(menu 6.6)*

U kunt de totale hoeveelheid geheugen controleren en controleren hoeveel geheugen wordt gebruikt door elke map met media-items.

U kunt in dit menu een map met media-items selecteren en openen.

## Organizer *(menu 7)*

U kunt in dit menu uw afspraken bijhouden. U kunt uw telefoon ook als wekker, calculator, converter, timer en stopwatch gebruiken.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Organizer** om dit menu te openen.

### Alarm *(menu 7.1)*

Met dit menu kunt u een alarm instellen. Het signaal voor een normaal alarm is hetzelfde als het signaal dat is gekozen voor een inkomende oproep. De wekker wordt niet beïnvloed door uw geluidsinstellingen.

#### Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Stel de alarmopties in.
   - **Alarm**: hier schakelt u het alarm in.

- **Alarmtijd**: hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Alarm voor dag**: hier selecteert u de dagen van de week waarop het alarm moet afgaan.
- **Alarmtoon**: hier selecteert u een alarmtoon.

3. Druk op <**Opslaan**>.

### Een alarm uitzetten

- Als het geen wekalarm betreft, kunt u op elke willekeurige toets drukken.
- Bij de wekker moet u op <**OK**> of [OK/ ] drukken.

  U kunt op een willekeurige toets, behalve op <**OK**> en [OK/ ], drukken om het alarm vijf minuten later opnieuw te laten afgaan. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

### Een alarm uitschakelen

1. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
2. Selecteer **Uit** op de regel **Alarm** en druk op <**Opslaan**>.

### Het alarm laten afgaan als de telefoon is uitgeschakeld

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch inschakelen** → **Aan**.

Als de telefoon is uitgeschakeld op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

## Agenda *(menu 7.2)*

U kunt in dit menu uw afspraken bijhouden.

### Een dag in de agenda selecteren

Als u het menu **Agenda** opent, wordt de agenda in de maandweergave weergegeven, waarin de huidige datum wordt aangegeven met een blauw vak.

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere week te gaan.
- Druk op de [Volume] om naar een andere maand te gaan.

### Items maken

U kunt afspraken, verjaardagen, andere agenda-items en taken in de agenda opslaan. U kunt meerdere items op een dag opslaan.

**Afspraken of andere agenda-items ingeven**

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuw** → **Afspraak** of **Varia**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
   - **Onderwerp**: hier geeft u de titel van het item in.
   - **Details**: hier geeft u de detailgegevens voor het item in.
   - **Begindatum** en **Begintijd**: hier geeft u de begindatum en -tijd voor het item in.
   - **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
   - **Einddatum** en **Eindtijd**: hier geeft u de einddatum en -tijd voor het item in.
   - **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
   - **Locatie**: (voor **Afspraak**) hier geeft u gegevens in over de plaats van de afspraak.
   - **Alarm**: hier stelt u een alarm voor het item in.
   - **voor**: hier stelt u in hoelang voor de begintijd van het item het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.

- **Alarmtoon**: hier selecteert u een alarmtoon.
- **Herhalen**: (voor **Afspraak**) hier kunt u een herhaalpatroon voor een afspraak instellen.
- **tot**: (voor **Afspraak**) hier kunt u een einddatum instellen voor het herhaalpatroon van de afspraak.

4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

**Verjaardagen ingeven**

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Verjaardag**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
   - **Gebeurtenis**: hier geeft u de gegevens van de verjaardag in.
   - **Datum**: hier geeft u de datum in.
   - **Alarm**: hier stelt u een alarm voor de verjaardag in.
   - **voor**: hier stelt u in hoelang voor de verjaardag het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
   - **Alarmtijd**: hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
   - **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
   - **Alarmtoon**: hier selecteert u een alarmtoon.
   - **Ieder jaar herhalen**: hiermee wordt u elk jaar aan de verjaardag herinnerd.
4. Druk op <**Opslaan**> om de verjaardag op te slaan.

**Taken ingeven**

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuw** → **Taak**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
   - **Taak**: hier geeft u de gegevens voor de taak in.

- **Begindatum**: hier geeft u de begindatum in.
- **Einddatum**: hier geeft u de einddatum in.
- **Prioriteit**: hier stelt u de prioriteit in.
- **Alarm**: hier stelt u een alarm voor de taak in.
- **voor**: hier stelt u in hoelang voor de taak het alarm moet afgaan.
- **Alarmtijd**: hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Alarmtoon**: hier selecteert u een alarmtoon.

4. Druk op <**Opslaan**> om de taak op te slaan.

### De agenda raadplegen

Als u items in de agenda hebt ingevoerd, worden onder aan de agenda de symbolen en het aantal items op een dag weergegeven.

- Afspraak
- Verjaardag
- Taak
- Overig agenda-item

### Items bekijken

1. Selecteer een datum in de agenda om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de gegevens ervan te bekijken.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om de andere items voor de geselecteerde dag weer te geven.

Tijdens het bekijken van een item kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het item.
- **Nieuw**: hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het item via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.

- **Weergave**: hiermee wijzigt u de weergave van de agenda.
- **Afgehandeld**/**Niet uitgevoerd**: hiermee wijzigt u de status van de taak.
- **Wissen**: hiermee wist u het item.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee kunt u de gegevens van het item afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

**Opties voor de agenda**

Druk in de agenda op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergave**: hiermee wijzigt u de weergave van de agenda.
- **Nieuw**: hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Ga naar**: hiermee gaat u naar de huidige datum of geeft u een bepaalde datum op.
- **Lijst met agenda-items**: hiermee sorteert u items op type.
- **Wissen**: hiermee kunt u opgeslagen items uit de agenda verwijderen. Er zijn verschillende verwijderopties.
- **Instellingen**: hiermee kunt u de standaardinstellingen voor de agenda wijzigen.

  **Begindag**: hier selecteert u met welke dag van de week de kalender moet beginnen.

  **Standaard weergave**: hier selecteert u de standaard weergavevorm van de kalender.
- **Gemist alarm agenda-item**: hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus**: hiermee kunt u geheugeninformatie bekijken voor de in de agenda opgeslagen items.

### Items in een andere weergave bekijken

U kunt de agendaweergave wijzigen in een dagoverzicht of een weekoverzicht. Druk op <**Opties**> en selecteer **Weergave** → een weergavevorm.

**Dagweergave**

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde datum bekijken. De volgende symbolen kunnen verschijnen om de status van het item aan te duiden:

- Alarm ingesteld
- Terugkerend item
- Voltooide taak
- Prioriteit taak (rood: hoog, blauw: normaal en Grijs: laag)

Selecteer een item om de gegevens ervan te bekijken.

**Weekweergave**

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde week bekijken. Een cel op het rooster geeft aan of er informatie over het item is. Selecteer een cel in de gewenste dag.

## Wereldklok *(menu 7.3)*

In dit menu kunt u zien hoe laat het is in een ander deel van de wereld.

### De wereldtijd bekijken

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om op de bovenste of onderste regel naar de gewenste plaats te bladeren. De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Druk op [OK/*i*] om de tijdzone op te slaan.

### Zomertijd toepassen

1. Druk in de wereldkaart op <**Opties**> en selecteer **Zomertijd toepassen**.
2. Druk op [OK/*i*] om de gewenste tijdzones te selecteren.
3. Druk op <**Opslaan**>.

## **Calculator** *(menu 7.4)*

Met dit menu kunt u elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
   - Druk op [*] om een decimaalteken in te voeren.
   - Druk op [#] om een haakje in te voegen.
   - Druk op [Volume] om de cursor te verplaatsen.
   - Druk op <**Opties**> om verdere rekenkundige functies te gebruiken of om over te schakelen naar het scherm van de omrekenfunctie.
2. Druk op een van de navigatietoetsen om toegang te krijgen tot de gewenste rekenkundige functies.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op [OK/*i*] voor de uitkomst.
5. Herhaal zo nodig de procedure vanaf stap 2 om de berekening voort te zetten.

## **Omrekenen** *(menu 7.5)*

Met dit menu kunt u veel voorkomende omrekeningen uitvoeren, zoals van valuta's en temperaturen.

### Een omrekening uitvoeren

1. Selecteer een omrekenfunctie.

2. Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].
3. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].
   - Druk op [*] om een decimaalteken in te voeren.
   - Druk op [#] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
4. Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren.
   De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.

### Omrekenopties

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wissen**: hiermee wist u de huidige waarden.
- **Omkeren**: hiermee keert u de omrekening om.
- **Wisselkoers**: hiermee kunt u de lijst met wisselkoersen wijzigen.

## Timer *(menu 7.6)*

In dit menu kunt u een periode opgeven gedurende welke de telefoon aftelt. Op de telefoon gaat een alarm af wanneer de opgegeven periode is verstreken.

### De timer starten

1. Druk op <**Stel in**>.
2. Geef de duur van aftelperiode in en druk op <**OK**>.
3. Druk op [OK/i] om het aftellen te starten.

### De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets om de timer te stoppen als deze afgaat.

- Druk in het scherm Timer op [OK/*i*] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

### **Stopwatch** *(menu 7.7)*

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten. De maximale tijd is tien uur.

1. Druk op [OK/*i*] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [OK/*i*] om de tussentijd op te nemen. U kunt dit maximaal vier keer doen.

## **Camera** *(menu 8)*

U kunt de in de telefoon ingebouwde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Camera** of druk op [📷].

☑
- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u inbreuk zou kunnen maken op de privacy van anderen.

### **Foto maken** *(menu 8.1)*

De camera maakt JPEG-foto's.

☑ Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

#### **Een foto maken als de telefoon is geopend**

1. Open het menu **Foto maken** of houd [📷] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.

- Druk op <> om de cameraopties weer te geven. ▶ volgende onderdeel
- U kunt met de toetsen van uw telefoon de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen.
  ▶ blz. 109

3. Druk op [OK/*i*] of [ ] om de foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de map **Mijn foto's**.

4.

| Actie | Druk op |
|---|---|
| Opties voor foto's weergeven | <**Opties**>. ▶ blz. 110 |
| De foto verwijderen | [**C**] en vervolgens op <**Ja**>. |
| Terugkeren naar de fotostand | <**Terug**> of [OK/*i*]. |

## Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Video opnemen**: hiermee schakelt u over naar de videostand.
- **Fotostand**: hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:
  **Eén opname**: hiermee maakt u een foto in de normale stand. U kunt selecteren of een foto automatisch moet worden opgeslagen.
  **Multishot**: hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. U kunt selecteren hoeveel foto's moeten worden genomen.
  **Mozaïek-opname**: hiermee neemt u een reeks foto's die u in één kader opslaat. U kunt de indeling selecteren.
- **Effecten**: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders**: hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.

- **Timer**: hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Ga naar Mijn foto's**: hiermee wordt de map **Mijn foto's** geopend.
- **Camera-instellingen**: hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.

  **Foto-instellingen**: hier kunt u de volgende afbeeldingsinstellingen wijzigen:
  - **Grootte**: hier selecteert u een beeldgrootte.
  - **Kwaliteit**: hier selecteert u de beeldkwaliteit.
  - **Zoekermodus**: hiermee selecteert u een voorbeeldscherm.
  - **Scèneprogramma**: hier kunt u instellen of u de modus voor nachtopname wilt gebruiken.
  - **Belichtingsmeting**: hiermee kunt u een methode selecteren om de belichting van een opname aan te passen op basis van een bepaald gedeelte van de opname.
  - **Witbalans**: hier past u de kleurbalans van de foto aan. U kunt de foto warmer of koeler laten lijken.
  - **ISO**: hiermee wijzigt u de ISO-instelling. Met deze instelling bepaalt u de gevoeligheid van de camera. Selecteer in situaties met weinig licht een hogere ISO-instelling. Met een hogere ISO-waarde werkt de sluiterknop van de camera sneller en is de camera gevoeliger voor licht. Met hogere ISO-instellingen kan een opname vervormd raken.

  **Voorkeuren**: hier kunt u de volgende camera-instellingen wijzigen:
  - **Geluid sluiter**: hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort wanneer u op de sluiterknop drukt.

- **Geluid bij zoomen**: hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.
- **Geluid bij contrastinstelling**: hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.
- **Standaardnaam**: hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

• **Sneltoetsen camera**: hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u in de fotostand kunt gebruiken.

### Gebruik van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

| Toets | Functie |
|---|---|
| Links/Rechts | Hiermee past u het contrast aan. |
| Omhoog/ Omlaag | Hiermee kunt u in- en uitzoomen. |
| Volume omhoog | Hiermee spiegelt u het beeld verticaal. |
| Volume omlaag | Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer. |
| **1** | Hiermee schakelt u over naar de videostand. ▶ blz. 112 |
| **2** | Hiermee wijzigt u de beeldgrootte. |
| **3** | Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit. |
| **4** | Hiermee wijzigt u de fotostand. |

| Toets | Functie |
|---|---|
| **5** | Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe. |
| **6** | Hiermee wijzigt u de instelling van de witbalans. |
| **7** | Hiermee selecteert u een decoratief kader. |
| **8** | Hiermee stelt u de zelfontspanner in. |
| **9** | Hiermee wijzigt u de ISO-instellingen. |
| **0** | hiermee verplaatst u het bestand naar de map **Mijn foto's**. |
| *#* | Hiermee wijzigt u het voorbeeldscherm. |

### Opties voor foto's

Als u een foto hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Zoeker**: hiermee gaat u terug naar de fotostand.
- **Tonen**: hiermee kunt u één foto uit een reeks multishot-opnamen openen.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als**: hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond voor de schermen of als afbeelding voor de nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wijzigen**: hiermee kunt u de afbeelding bewerken via de functie Afbeelding bewerken. ▶ blz. 56
- **Wissen**: hiermee wist u het bestand.
- **Alles van Multishot wissen**: hiermee wist u de gewenste foto's van Multishot.

- **Hernoemen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar Mijn foto's**: hiermee verplaatst u het bestand naar de map **Mijn foto's**.
  ▶ blz. 91
- **Bluetooth-zichtbaarheid**: hiermee deelt u de geselecteerde bestanden met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via**: hiermee kunt u het bestand afdrukken door de telefoon via USB of Bluetooth met een printer te verbinden.

  ☑ • Als u via USB wilt afdrukken, moet u eerst de USB-modus instellen op Pictbridge.
  ▶ blz. 120
  • Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

### Een foto nemen als de telefoon is gesloten

1. Houd [📷] ingedrukt. Het symbool 📷 wordt weergegeven.
2. Druk indien nodig op [Volume omhoog] om over te schakelen naar de fotostand.
3. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
   - Druk op [Volume omhoog] om over te schakelen naar de opnamestand.
   - Druk op [Volume omlaag] om het spiegelbeeld weer te geven.
4. Druk op [📷] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.

## Video opnemen *(menu 8.2)*

U kunt een video opnemen van het beeld dat op het camerascherm wordt weergegeven en deze video opslaan.

### Een video opnemen als de telefoon geopend is

1. Open het menu **Video opnemen**.
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
   - Druk op <> om de cameraopties weer te geven. ▶ volgende onderdeel
   - U kunt met de toetsen van uw telefoon de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ▶ blz. 114
3. Druk op [OK/*i*] of [📷] om de opname te starten.
4. Druk op [OK/*i*], <■> of [📷] om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Mijn videoclips**.
5. 

| Actie | Druk op |
|---|---|
| De videoclip afspelen | [OK/*i*]. |
| Opties voor videoclips weergeven | <>. ▶ blz. 115 |
| De videoclip verwijderen | [**C**] en vervolgens op <**Ja**>. |
| Terugkeren naar de videostand | <>. |

### Cameraopties in de videostand

Druk in de videostand op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Foto maken**: hiermee schakelt u over naar de fotostand.
- **Effecten**: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Timer**: hiermee kunt u een vertraging instellen voordat de video-opname wordt gestart.
- **Ga naar Mijn videoclips**: hiermee verplaatst u het bestand naar de map **Mijn videoclips**.
- **Camcorder-instellingen**: hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:

  **Videostand**: hier selecteert u een videostand voor de video.

  Selecteer **Limiet voor MMS-berichten** of **Limiet voor e-mailberichten** om een video op te nemen die geschikt is voor een MMS- of e-mailbericht. De videoclip wordt opgeslagen in de 3GP-indeling.

  Selecteer **Normaal** om een video op te nemen binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar is. De videoclip wordt opgeslagen in de MP4-indeling.

  **Grootte**: hier selecteert u de framegrootte.

  **Kwaliteit**: hier selecteert u de beeldkwaliteit.

  **Geluid opnemen**: hiermee kunt u een videoclip met geluid opnemen.

  **Witbalans**: hier past u de kleurbalans van de video aan. U kunt de video warmer of koeler laten lijken.

  **Geluid bij zoomen**: hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

  **Geluid bij contrastinstelling**: hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.

  **Standaardnaam**: hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

- **Sneltoetsen camcorder**: hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de videostand.

### Gebruik van de toetsen in de videostand

In de videostand kunt u met de toetsen van uw telefoon de camera-instellingen aanpassen:

| Toets | Functie |
|---|---|
| Links/Rechts | Hiermee past u het contrast aan. |
| Omhoog/ Omlaag | Hiermee kunt u in- en uitzoomen. |
| Volume omhoog | Hiermee spiegelt u het beeld verticaal. |
| Volume omlaag | Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer. |

| Toets | Functie |
|---|---|
| **1** | Hiermee schakelt u over naar de fotostand. ▶ blz. 106 |
| **2** | Hiermee wijzigt u de kadergrootte. |
| **3** | Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit. |
| **4** | Hiermee wijzigt u de videostand voor de video. |
| **5** | Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe. |
| **6** | Hiermee wijzigt u de instelling van de witbalans. |
| **7** | Hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen. |

| Toets | Functie |
|---|---|
| **8** | Hiermee stelt u de zelfontspanner in. |
| **0** | hiermee verplaatst u het bestand naar de map **Mijn videoclips**. |

### Opties voor videoclips

Wanneer u een videoclip hebt opgeslagen, kunt u op <> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Zoeker**: hiermee gaat u terug naar de videostand.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen**: hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar Mijn videoclips**: hiermee verplaatst u het bestand naar de map **Mijn videoclips**. ▶ blz. 93
- **Bluetooth-zichtbaarheid**: hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Blokkeren**/**Deblokkeren**: hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet verwijderd kan worden, of heft u de blokkering op.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

### Een video opnemen als de telefoon gesloten is

1. Houd [ ] ingedrukt. Het symbool wordt weergegeven.
2. Druk indien nodig op [Volume omhoog] om over te schakelen naar de videostand.

3. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
   - Druk op [Volume omhoog] om over te schakelen naar de fotostand.
   - Druk op [Volume omlaag] om het spiegelbeeld weer te geven.
4. Druk op [ ] om de opname te starten.
5. Druk op [ ] om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen.

### Ga naar Mijn foto's *(menu 8.3)*

Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de genomen foto's weergegeven. ▶ blz. 91

### Ga naar Mijn videoclips *(menu 8.4)*

Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de opgenomen video's weergegeven.
▶ blz. 93

## Instellingen *(menu 9)*

Met het menu **Instellingen** hebt u toegang tot diverse opties waarmee u de instellingen van uw telefoon kunt aanpassen aan uw voorkeuren en behoeften. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

### Tijd en datum *(menu 9.1)*

Gebruik dit menu om de huidige tijd en datum op de telefoon in te stellen.

- **Thuiszone**: hier kunt u uw eigen tijdzone instellen. Selecteer de stad die overeenkomt met uw eigen tijdzone. (Voor Nederland kiest u Rome.). Als u de zomertijd wilt instellen, selecteert u **Zomertijd instellen**.
- **Tijd**: hier geeft u de huidige tijd in.

- **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Indeling tijd**: hiermee selecteert u de tijdnotatie.
- **Datum**: hier geeft u de huidige datum in.
- **Indeling datum**: hier selecteert u een indeling voor de datum.
- **Automatisch bijwerken**: hiermee schakelt u de functie in voor het automatisch bijwerken van de tijd. Als u zich in het buitenland bevindt, wordt via het netwerk de MCC (Mobile Country Code) gelezen waarna automatisch de huidige tijd van het desbetreffende land wordt ingesteld.

> ☑ De tijdgegevens worden wellicht niet bijgewerkt als u binnen een land van de ene tijdzone naar de andere reist.

## Telefoon *(menu 9.2)*

U kunt veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

### Taal *(menu 9.2.1)*

Selecteer in dit menu de taal waarin tekst op het display wordt weergegeven.

### Welkomtekst *(menu 9.2.2)*

In dit menu kunt u de tekst ingeven die kort als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

### Snelkoppelingen *(menu 9.2.3)*

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen.

**Een sneltoets toewijzen aan een menu**

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.

2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

**Opties voor sneltoetsen**

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen**: hiermee kunt u de toewijzing aan de geselecteerde sneltoets ongedaan maken.
- **Alles wissen**: hiermee kunt u alle toewijzingen aan sneltoetsen ongedaan maken.

### Mijn menu *(menu 9.2.4)*

U kunt een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de stand-by stand op [Omhoog] te drukken.

**Het instellen van onderdelen in Mijn menu**

1. Selecteer een onderdeel dat u wilt wijzigen.
2. Selecteer het gewenste menuonderdeel.

**Opties voor menuopties**

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toewijzen**: hiermee wijst u een item toe.
- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het geselecteerde item.
- **Verwijderen**: hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.
- **Alles wissen**: hiermee verwijdert u alle items.

### Geavanceerde snelkoppeling *(menu 9.2.5)*

Met dit menu kunt u de functie Geavanceerde snelkoppeling aanzetten, waarmee u de toepassingen voor SMS-berichten, alarm, agenda, calculator en omrekeningen kunt gebruiken vanaf het kiesscherm.

**Menu's openen met behulp van een nummer**

1. Selecteer in het scherm Geavanceerd **Aan** en druk op <**Opslaan**>.
2. Geef in de standby-stand het nummer in voor de gewenste actie.
   Geef bijvoorbeeld tijd in als 4 cijfers om een alarm in te stellen of datum als 4 cijfers om uw afspraken in te voeren.
3. Druk op een van de navigatietoetsen.
   U kunt standaard de volgende toepassingen openen:
   - Omhoog: Alarm ▶ blz. 97
   - Omlaag: Omrekenen ▶ blz. 104
   - Links: SMS ▶ blz. 67
   - Rechts: Agenda ▶ blz. 98

**Een geavanceerde sneltoets wijzigen**

1. Druk op [Omlaag] en selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

**Opties voor geavanceerde sneltoetsen**

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen**: hiermee kunt u de toewijzing aan de geselecteerde sneltoets ongedaan maken.
- **Alles wissen**: hiermee kunt u alle toewijzingen aan sneltoetsen ongedaan maken.

### Volumetoets *(menu 9.2.6)*

In dit menu kunt u de instellingen voor de volumetoets wijzigen.

- **Functie volumetoets**: hier stelt u in of de beltoon wordt uitgeschakeld of de oproep wordt geweigerd als u bij een inkomende oproep [Volume] ingedrukt houdt. U kunt ook instellen dat er een SMS-bericht naar de beller wordt gestuurd als u een oproep weigert.
- **SMS-bericht**: hier geeft u een bericht in dat naar de beller moet worden gestuurd als u een oproep weigert.

### USB-instellingen *(menu 9.2.7)*

In dit menu kunt u selecteren welke USB-modus moet worden gebruikt als u de telefoon via USB op een computer of printer aansluit.

- **Modem**: hier selecteert u of u uw telefoon als modem wilt gebruiken.
- **Pictbridge**: hiermee kunt u uw telefoon aansluiten op een printer die compatibel is met PictBridge.

### Overige instellingen *(menu 9.2.8)*

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

- **Autom. herhalen**: hiermee kunt u instellen dat maximaal tien keer wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Met elke toets antwoorden**: hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve <**Weiger**> en [ ].
- **Helderheid stem**: hiermee worden storende geluiden onderdrukt en wordt de geluidskwaliteit verhoogd, zodat uw gesprekspartner u duidelijk kan verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.

- **Klep ingeschakeld**: hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de telefoon te openen.

### Offline modus *(menu 9.2.9)*

Gebruik dit menu om de telefoon in de offline-stand of weer in de online-stand te zetten.

## Display *(menu 9.3)*

In dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

### Achtergrond *(menu 9.3.1)*

Hier kunt u de achtergrondafbeelding wijzigen die op elk display wordt weergegeven.

- **Hoofddisplay**: hiermee geeft u de volgende opties voor het hoofddisplay weer.
  **Hoofddisplay**: hiermee kunt u een achtergrondafbeelding selecteren voor de standby-stand.
  **Menu-achtergrond**: hiermee kunt u instellen of dezelfde achtergrondafbeelding wordt weergegeven in menu's.
  **Transparantie**: hiermee kunt u de transparantie van de achtergrondafbeelding voor menu's aanpassen.
- **Extern display**: hiermee selecteert u een afbeelding of tekst die moet worden weergegeven op het externe display.
  **Klok**: hier selecteert u een type klok.
  **Tekst extern display**: hier geeft u de gewenste tekst in.
  **Achtergrondafbeeldingen**: hier selecteert u een afbeelding.

### Tekstweergave *(menu 9.3.2)*

Hier kunt u de displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.

- **Plaats van tekst**: hier selecteert u een plaats. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven in de standby-stand, selecteert u **Uit**.
- **Tekstopmaak**: hier selecteert u een lettertype.
- **Tekstkleur**: hier selecteert u een kleur voor het lettertype.

**Kleur** *(menu 9.3.3)*

Hier kunt u een kleurpatroon selecteren voor de menustand.

**Helderheid** *(menu 9.3.4)*

U kunt de helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

**Contrast** *(menu 9.3.5)*

U kunt het contrast van de helderheid voor het hoofddisplay en het externe display aanpassen. Pas deze instelling en de helderheid van het display aan om het display in verschillende lichtsituaties goed te kunnen bekijken.

**Display bij kiezen nr.** *(menu 9.3.6)*

In dit menu selecteert u de grootte en kleur voor de cijfers die u ingeeft en de achtergrondkleur die bij het kiezen van een nummer op het display wordt weergegeven.

**Agenda** *(menu 9.3.7)*

Met dit menu kunt u de kalender van de huidige maand weergeven op het standby-scherm.

### Beller-id weergeven *(menu 9.3.8)*

Via dit menu kunt u instellen dat op de telefoon meldingen worden weergegeven over gemiste oproepen, met de informatie over de beller van wie u het laatst een oproep hebt gemist. Selecteer **Ook op extern display** om bellergegevens weer te geven op het externe display.

## Geluid *(menu 9.4)*

Met dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

### Inkomende oproep *(menu 9.4.1)*

In dit menu kunt u een volumeniveau en belsignaal voor inkomende oproepen selecteren.

- **Type belsignaal**: hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.
- **Beltoon**: hiermee selecteert u een beltoon voor de oproep.
- **Volume**: hier selecteert u een beltoonvolume.

### Toetstoon *(menu 9.4.2)*

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

☑ Met [Volume] kunt u in de standby-stand het toetstoonvolume aanpassen.

### Berichttoon *(menu 9.4.3)*

In dit menu kunt u de beltoon voor inkomende berichten en e-mailberichten instellen.

- **Beltoon**: hier kunt u een van de vele berichttonen selecteren.
- **Type belsignaal**: hier geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een bericht binnenkomt.

- **Herhaling**: hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

### Toon bij in-/uitschakelen *(menu 9.4.4)*

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

### Klepsignaal *(menu 9.4.5)*

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

### Stille stand *(menu 9.4.6)*

Met dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert bij een bepaalde gebeurtenis als de stille modus is ingeschakeld.

### Overige tonen *(menu 9.4.7)*

Met dit menu kunt u de overige tonen opgeven voor de telefoon.

- **Minutenteller**: hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.
- **Verbindingstoon**: hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als een uitgaande oproep wordt verbonden met het systeem.
- **Alarm tijdens oproep**: hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een oproep een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Indicatietoon**: hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.

## Verlichting *(menu 9.5)*

Via dit menu kunt u de instellingen voor de verlichting wijzigen.

### Tijd achtergrondverlichting *(menu 9.5.1)*

U kunt de instellingen wijzigen voor de achtergrondverlichting of het display blijft verlicht.

- **Hoofdscherm aan**: hier selecteert u hoelang de achtergrondverlichting aan moet blijven.
- **Hoofdscherm dimmen**: hier selecteert u hoelang het display gedimd blijft nadat de achtergrondverlichting is uitgeschakeld. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.

### Verlichting toetsen *(menu 9.5.2)*

Met dit menu kunt u de toetsenverlichting instellen.

- **Altijd**: de verlichting van de toetsen is altijd ingeschakeld.
- **s Nachts**: de verlichting van de toetsen wordt alleen ingeschakeld tussen 5 uur 's middags en 9 uur 's ochtends.
- **Aangepast tijdstip**: hier kunt u zelf opgeven wanneer de toetsverlichting ingeschakeld moet zijn.

## Netwerkdiensten *(menu 9.6)*

Met dit menu geeft u de netwerkdiensten weer. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

### Oproepen doorschakelen *(menu 9.6.1)*

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
   - **Altijd doorschakelen**: oproepen worden doorgeschakeld.
   - **In gesprek**: hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u in gesprek bent.

- **Geen antwoord**: hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u niet opneemt.
- **Onbereikbaar**: hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u zich buiten uw servicegebied bevindt of als de telefoon is uitgeschakeld.
- **Alles annuleren**: hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
3. Selecteer **Inschakelen** Selecteer **Uitzetten** om het doorschakelen van oproepen uit te schakelen.
4. Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
5. Geef het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op <**OK**>.
6. Als u **Geen antwoord** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **sec.** en selecteert u hoelang wordt gewacht voordat wordt doorgeschakeld.

### Oproepen blokkeren *(menu 9.6.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
   - **Alle uitgaande**: hiermee blokkeert u uitgaande oproepen.
   - **Internationaal**: hiermee blokkeert u internationale oproepen.
   - **Internationaal behalve thuisland**: hiermee kunt u alleen bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt (in het buitenland) en naar uw eigen land.
   - **Alle inkomende**: hiermee blokkeert u inkomende oproepen.

- **Inkomend in buitenland**: hiermee blokkeert u alle inkomende oproepen wanneer u de telefoon buiten het servicegebied van uw eigen provider gebruikt.
- **Alles annuleren**: hiermee annuleert u alle blokkeeropties, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.
- **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen**: hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
3. Selecteer **Inschakelen** Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, selecteert u **Uitzetten**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u hebt gekregen van uw provider en druk op <**OK**>.

### Wisselgesprek *(menu 9.6.3)*

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing is.
2. Selecteer **Inschakelen** Selecteer **Uitzetten** om de functie Wisselgesprek uit te schakelen.

### Netwerk kiezen *(menu 9.6.4)*

Met deze netwerkdienst kunt u handmatig het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk. U kunt hiermee ook het netwerk automatisch laten kiezen.

U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

### Beller-id *(menu 9.6.5)*

Met deze netwerkdienst kunt u uw telefoonnummer verborgen houden voor degene die u belt. Bij sommige providers kunt u deze instelling echter niet wijzigen. Als u **Standaard** selecteert, wordt de standaardinstelling van het netwerk gebruikt.

### Voicemailserver *(menu 9.6.6)*

Met dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

> ☑ U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u toegang kunt krijgen tot de server. Informeer bij uw provider naar het nummer.

- **Verbinding maken met voicemailserver**: hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw voicemailberichten kunt beluisteren.
- **Nummer voicemailserver**: hier geeft u het telefoonnummer van de voicemailserver in.

### Band kiezen *(menu 9.6.7)*

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als de telefoon is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken.

De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen: Een combinatie van GSM 900/1800, GSM 1900 en een combinatie van GSM 900/1800/1900.

Welke band standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

## Beveiliging *(menu 9.7)*

Met dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik door de verschillende toegangscodes voor uw telefoon en SIM-kaart te beheren.

☑ Als u driemaal een onjuiste PIN-/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

### PIN-controle *(menu 9.7.1)*

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet, de PIN-code ingeven.

### PIN wijzigen *(menu 9.7.2)*

In dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de PIN-controle hebben ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

### Telefoon-blokkering *(menu 9.7.3)*

Telefoonblokkering is een functie waarmee u de telefoon vergrendelt zodat deze niet ongeoorloofd kan worden gebruikt.

Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

### Wachtwoord wijzigen *(menu 9.7.4)*

In dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen.

**Privacy** *(menu 9.7.5)*

Met dit menu kunt u de toegang tot MMS-berichten en bestanden blokkeren. Als een privacyoptie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven als u de vergrendelde items of functies wilt gebruiken.

**SIM blokkeren** *(menu 9.7.6)*

Met de functie SIM blokkeren kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de SIM-blokkeringscode ingeven als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

**FDN-modus** *(menu 9.7.7)*

Als uw SIM-kaart de FDN-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

**PIN2 wijzigen** *(menu 9.7.8)*

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2 wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

**Mobiel opsporen** *(menu 9.7.9)*

Wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. U kunt vervolgens nagaan vanaf welk telefoonnummer de berichten zijn verzonden en zodoende uw telefoon opsporen. Deze functie komt van pas als uw telefoon is gestolen of als u deze bent verloren.

☑ De kosten voor het verzonden opsporingsbericht zijn voor rekening van de gebruiker met de niet-toegestane SIM-kaart. Als u zelf een andere SIM-kaart in de telefoon wilt gebruiken, moet u de functie Mobiel opsporen eerst uitzetten.

In het menu **Mobiel opsporen** kunt u de volgende opties instellen voor het gebruik van de functie. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven om dit menu te kunnen openen:

- **Mobiel opsporen**: hiermee kunt u de functie voor telefoonopsporing aanzetten of uitzetten. Druk op <**OK**> als u akkoord gaat met de servicevoorwaarden en overeenkomsten die op het scherm worden weergegeven.
- **Ontvangers**: hier geeft u de telefoonnummers op waarnaar het opsporingsbericht moet worden verzonden.
- **Afzender**: hier geeft u de naam van de afzender in.
- **Bericht**: hier kunt u de tekst van het vooraf ingestelde opsporingsbericht bekijken.

## Geheugenstatus *(menu 9.8)*

Via dit menu kunt u bekijken hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens in Berichten, Mijn bestanden, Agenda, Telefoonlijst en JAVA/Games. U kunt ook de hoeveelheid gedeeld geheugen bekijken.

## Instellingen terugzetten *(menu 9.9)*

In dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon terugzetten.

1. Druk op [ OK/*i* ] om de instellingscategorieën te selecteren die u wilt terugzetten.
2. Druk op <**Reset**>.

3. Druk op <**Ja**> om het terugzetten van de oorspronkelijke instellingen te bevestigen.
4. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.

> ☑ Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
> ▶ blz. 129

# *Problemen oplossen*

*Hulp bij het oplossen van problemen*

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren die in dit gedeelte worden besproken.

**Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:**

"SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

"Telefoon-blokkering"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"Geef PIN in"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle**.

"Geef PUK in"

- U hebt driemaal een onjuiste PIN-code ingevoerd. De SIM-kaart is nu geblokkeerd. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

**"Geen netwerk", "Fout: Netwerk niet beschikbaar" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven.**

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is op de plaats waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

**U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.**

- Zorg ervoor dat u op [ ] hebt gedrukt.
- Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van uitgaande oproepen niet hebt ingesteld.

**Iemand probeert u tevergeefs te bellen.**

- Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld. (Houd [ ] langer dan één seconde ingedrukt.)

- Zorg ervoor dat u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen niet hebt ingesteld.

**Uw gesprekspartner hoort u niet.**

- Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

**De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg" knippert op het display.**

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij weer op.

**De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.**

- Controleer de signaalsterkte op het display ( ). Hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk () tot zwak ()).
- Ga wat dichter bij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

**Wanneer u een nummer uit de lijst met contacten opnieuw kiest, wordt er geen nummer gebeld.**

- Controleer via de functie **Lijst met contacten** of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

**De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.**

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een schone, zachte doek.

**Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:**

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

# *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

## SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,906 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn.

* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

## Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.

- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

### Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

### Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

### Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

### Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

### Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

## Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen.Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [ ].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

### Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.

- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.

- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.

- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

# *Index*


**A**
ABC-stand, tekstinvoer • 30
Achtergrond • 121
Achtergrondafbeelding • 121
Actieve klep • 121
Afbeelding bewerken • 56
Afbeeldingen, gedownload • 91
Alarm • 97
Alarmnummer bellen • 141
Automatisch herhalen • 120

**B**
Band selecteren • 128
Batterij
    bijna leeg, symbool • 8
    opladen • 7
    voorschriften • 137
Batterij bijna leeg, symbool • 8
Beantwoorden
    oproep • 35
    tweede oproep • 37
Belgroepen • 47
Beller-id • 128
Belsignaal
    berichten • 123
    inkomende gesprekken • 123
Berichten
    begroeting • 117
    configuratie • 75
    e-mail • 70
    info • 90
    MMS • 68
    server • 75
    SMS • 67
Berichten maken
    e-mail • 70
    SMS • 67
Berichttoon • 123
Bestandsbeheer • 91
Beveiliging, oproepen • 129
Blokkeren
    menuopties • 130
    SIM-kaart • 130
    telefoon • 129
Blokkeren, oproepen • 126
Bluetooth
    instellingen • 57
    ontvangen, gegevens • 60
    verzenden, gegevens • 59
Browser, web- • 62

**C**
Calculator • 104
Camera
    foto's • 106
    video's • 112
Configuratieberichten • 75

**D**
Datum instellen • 117

Display
helderheid • 122
indeling • 11
instellingen • 121
symbolen • 11
taal • 117
Documentbestanden • 96
Doorschakelen, oproepen • 125
DTMF-tonen verzenden • 38

**E**
E-mailberichten
bekijken • 77
instelling • 86
maken/verzenden • 71
verwijderen • 78

**F**
FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 130
Foto's
bekijken • 91
bewerken • 56
maken • 106

**G**
Geheugenstatus
berichten • 91
mijn bestanden • 97
telefoon • 131
telefoonlijst • 49
Geluiden, gedownloade • 95
Geluidsinstellingen • 123
Gemiste oproepen • 41
Gespreksduur • 41
Gesprekskosten • 42
Gezondheids- en veiligheidsinformatie • 135

**H**
Herstellen, telefooninstellingen • 131

**I**
In- en uitschakelen
microfoon • 38
telefoon • 8
Infoberichten • 90
Internationale gesprekken • 34
Internet • 62

**K**
Kiesdisplay instellen • 122
Kleur • 122
Klok instellen • 116

**L**
Laatste nummer herhalen • 34
Luidspreker • 37

**M**
Met elke toets antwoorden • 120
Minuutsignaal • 124
MMS-berichten
bekijken • 73
instelling • 82
maken/verzenden • 68
verwijderen • 74
MP3-speler • 50
Multiparty-gesprek • 39
Muziek, gedownload • 95

**N**
Namen
ingeven • 30
zoeken • 43
Netwerk selecteren • 127
Netwerkband, kiezen • 128
Netwerkdiensten • 124
Nummer herhalen
automatisch • 120
handmatig • 34
Nummers
opslaan • 45
zoeken • 43
Nummerweergave • 128

**O**
Offline modus • 9, 121
Omrekenen • 104
Ontvangen berichten
e-mail • 77
MMS/SMS • 73
Ontvangen oproepen • 41
Opnemen
spraakmemo's • 54
video's • 112
Oproepen
beantwoorden • 35
blokkeren • 126
doorschakelen • 125
in de wacht zetten • 36
nummer herhalen • 34
tot stand brengen • 33
weigeren • 35
wisselgesprek • 127
Oproepenlijsten
gemist • 41
ontvangen • 41
uitgaand • 41

**P**
PIN2-code wijzigen • 130
PIN-code wijzigen • 129
Postvak IN, berichten
e-mail • 77
MMS/SMS • 73
Postvak UIT, berichten • 76
Privacy • 130
Problemen oplossen • 132

**R**
Roaming • 127

**S**
Serverberichten • 75, 90
SIM-kaart
blokkeren • 130
plaatsen • 7
SMS-berichten
bekijken • 73
instelling • 81
maken/verzenden • 67
verwijderen • 73
Snelkiezen • 47
Spelletjes • 56, 60
Spraakrecorder
afspelen • 54
opnemen • 54
Standaardberichten, bericht • 79

Stille modus
ingeven • 16
instelling • 124
Stopwatch • 106
Symbolen, beschrijving • 11

**T**

T9-stand, tekstinvoer • 31
Taal selecteren • 117
Tekens ingeven • 30
Tekst ingeven • 30
Telefoon
aan- en uitzetten • 8
blokkeren • 129
display • 11
resetten • 131
symbolen • 11
uitpakken • 6
wachtwoord • 129
Telefoon opsporen • 130
Telefoonlijst
beheren • 49
bewerken • 43
opties • 43
snelkeuze • 47
toevoegen • 45
verwijderen • 49
zoeken • 43
Timer • 105
Toetstonen
aan/uit • 38
selecteren • 123
volume • 123
Toon bij in-/uitschakelen • 124

**U**

Uitgaande oproepen • 41
USB-instellingen • 120

**V**

Veiligheidsinformatie • 135
Verbindingstoon • 124
Verkeersveiligheid • 139
Verlichting, instellen
display • 125
toetsen • 125
Verlichtingsinstellingen • 124
Verzonden berichten • 76
Verzorging en onderhoud • 143
Video's
afspelen • 93
opnemen • 112
Visitekaartje • 48
Voicemailserver • 128

**W**

Wachtstand, gesprek • 36
Wachtwoord
oproepen blokkeren • 127
telefoon • 129
Webbrowser
toegang • 62
Welkomtekst • 117
Wereldklok • 103

Wisselgesprek • 127
Wissen
e-mail • 78, 81
items • 102
MMS • 74, 76, 81
oproepenlijst • 41
SMS • 73, 76, 81
telefoonlijst • 49

# Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

***Het volgende product:***

GSM900/GSM1800/GSM1900 met Bluetooth
Draagbare mobiele telefoon
(Productbeschrijving)

SGH-E380
(Typenaam)

***Gefabriceerd door:***

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant)

**waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.**

| | |
|---|---|
| **Veiligheid** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **Netwerk** | **: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** |
| | **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** |

**Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.**

**De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**
**Kenmerk: 0168**

CE 0168

**De technische documentatie wordt beheerd door:**

Samsung Electronics QA Lab.

***en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.***

***(Vertegenwoordiging in de EU)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 06. 07 **Yong-Sang Park / verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.

* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11526A
Dutch. 09/2006. Rev. 1.0